

Enhanced

INSTALLATION, CARE & USE MANUAL


Manual de instalación, cuidado y uso Manuel d'installation, d'entretien et d'utilisation


LZ™ & EZ™ Series Bottle Filling Stations & Coolers


Bebederos y estaciones llenadoras de botellas series LZ™ y EZ™ mejorados Remplisseuses de bouteille et fontaines à eau fraîche séries LZ™ et EZ™ améliorées




- * Versatile cooler design allows units to be installed either left-hand high and right-hand low or left-low and right high. Basin change may be required. See desired rough-in to help determine if the basin change is necessary.
- El versátil diseño de bebedero permite que las unidades se instalen ya sea con la parte izquierda alta y la parte derecha baja, o con la parte izquierda baja y la parte derecha alta. Es posible que necesite cambiar la tarja. Consulte el bosquejo deseado para ayudar a determinar si es necesario cambiar la tarja.
- * La conception polyvalente de la fontaine à eau fraîche permet une installation gauche haute et droite basse ou gauche basse et droite haute. Une modification de la fontaine peut s'avérer nécessaire. Voir la disposition de canalisations souhaitée pour déterminer si des modifications de la fontaine sont nécessaires.

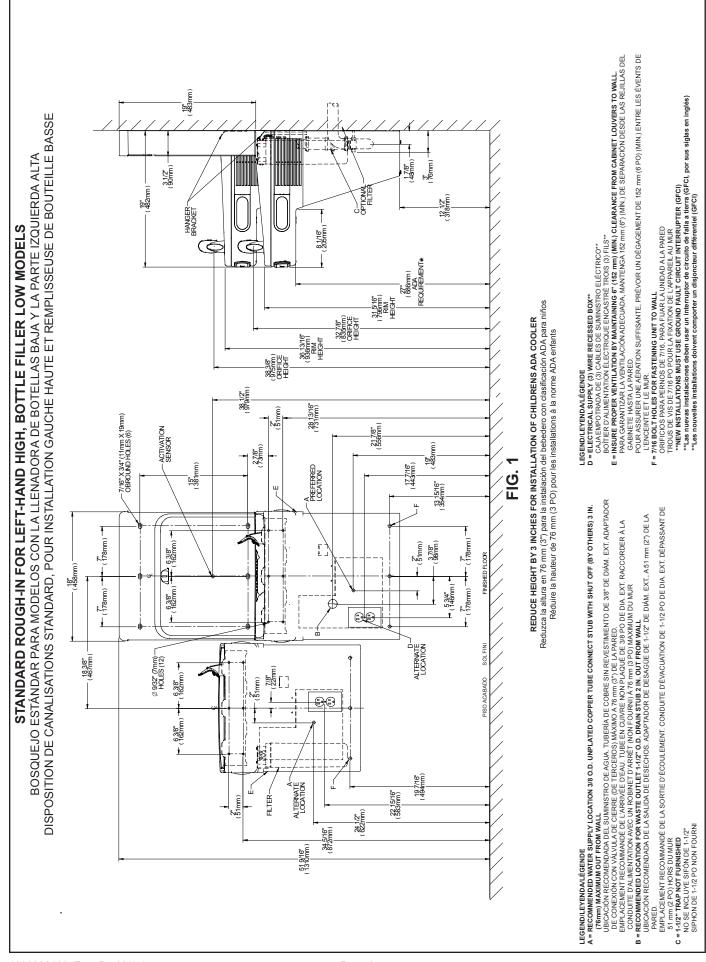

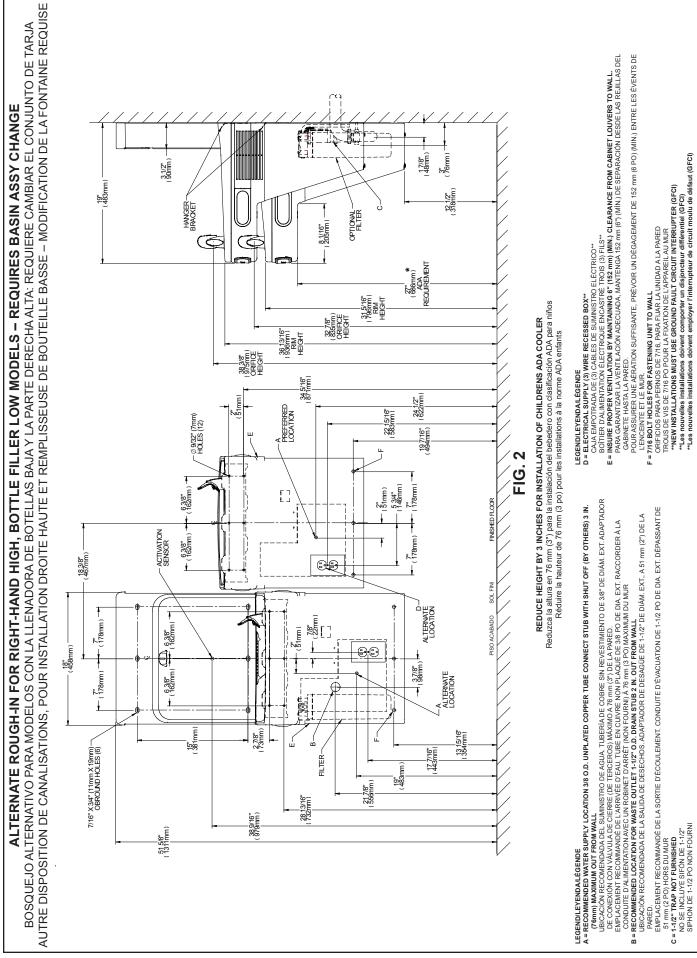

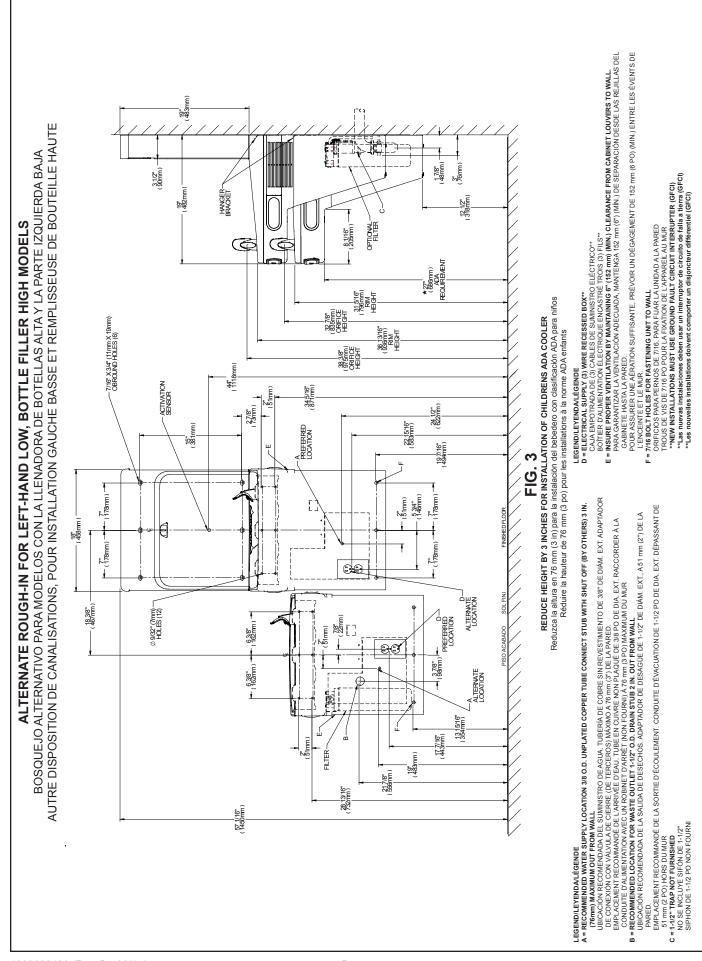

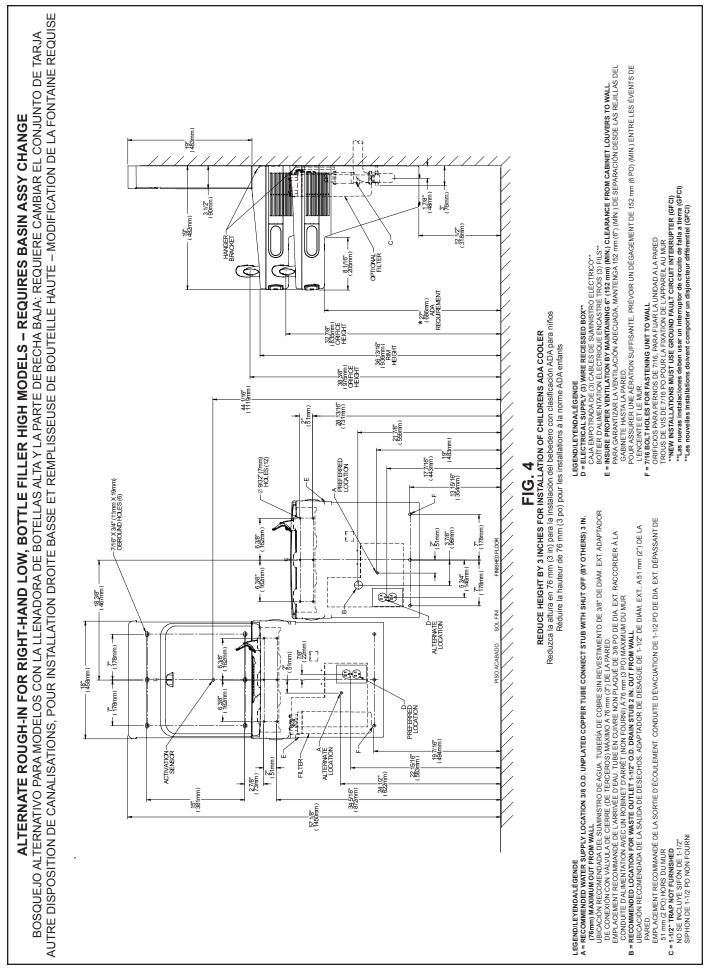

HANGER BRACKETS & TRAP INSTALLATION

- 1) Remove hanger bracket fastened to back of cooler by removing one (1) screw.
- 2) Mount the hanger bracket as shown in Figures 1 (Pg. 2), 2 (Pg.3), 3 (Pg. 4), and 4 (Pg. 5).
- NOTE: Hanger Bracket MUST be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support. Anchor hanger securely to wall using all six (6) 1/4 in. dia. mounting holes.

IMPORTANT:

5-7/8 in. (150 mm) dimension from wall to centerline of trap must be maintained for proper fit.

INSTALLATION OF COOLER

- 3) Hang the coolers on the hanger brackets. Be certain hanger brackets are engaged properly in the slots on the cooler backs as shown in Figures 1 (Pg. 2), 2 (Pg.3), 3 (Pg. 4), and 4 (Pg. 5).
- Remove the four (4) screws holding the lower front panel at the bottom of each cooler. Remove the front panel by pulling straight down and set aside.

 Install trap. Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely.

IMPORTANT: If it is necessary to cut the drain, loosen the screw at the black rubber boot and remove tube, check for leaks after re-assembly

- Secure cooler frame to wall by installing (2) screws and washers (not supplied). (See Fig. 5, page 9). Make sure the screws engage in a structural member.
- Remove two (2) mounting screws with 5/32" Allen wrench holding bottle filler to wall bracket (See Fig.7, Pg. 9). Note do not discard mounting screws, they will be needed to secure bottle filler to mounting bracket.
- Remove wall mounting plate from Bottle Filler (see Fig 7, Pg. 9). Place wall plate against wall on top of basin. Center the wall plate side to side with the basin. Mark the six (6) mounting holes with a pencil (See Fig. 1, Pg. 2). Place tape over wiring harnes conection on top of cooler to prevent debris from falling into Connection (See Fig. 6, Pg. 9).
- Remove wall mounting plate from wall. NOTE: Mounting plate MUST be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support. Install wall mounting plate to wall using six (6) 7/16" obround mounting holes (mounting bolts not included) (See Fig. 7, Pg. 9). Use appropriate fasteners for your wall type. Install gasket on bottom of bottle filler tower with gasket support bracket, (2) washers, & (2) screws (See Fig. 8, 9, Pg. 10).

- Feed 3/8" water line behind brace on bottle filler (see Fig. 10, Pg. 10). Connect to 3/8" john guest fitting. Connect wiring harness to the top of cooler. (See Fig. 11, Pg. 11). Place Bottle Filler on the three (3) angled tabs protruding from the wall mounting plate, installed on wall. Make sure round boss in gasket fits in hole of basin. (See Fig. 12, Pg. 11). Once Bottle Filler is installed on wall plate tabs, push top of Bottle Filler toward wall and line up top cover two (2) holes in wall bracket. 13)
- Remove filter from carton, remove protective cap, attach filter to filter head by firmly inserting into head and rotating filter clockwise. Ensure that blue label can be read when filter is installed
- 16) Turn water supply on and inspect for leaks. In both cooler and bottle filler. Fix all leaks before continuing.
- Once cooler and bottle filter has been inspected for leaks and any leaks found corrected, plug cooler into wall.
- Reinstall two mounting screws from step 7 above (See Fig. 7, Pg. 9). Caution, do not over tighten screws.
- Once power is applied to cooler the GREEN LED light should illuminate on the bottle filler showing good filter status along with the LCD Bottle Counter.

 Verify proper dispensing by placing cup, hand, or any opaque object in front of sensor area and verify water dispenses. Note: the first initial dispenses might have air in line which may cause a sputter. This will be eliminated once all air is purged from the line.
- Once unit tests out, install Lower Panel back on water cooler(s). Units are now ready for use.

Instructions For Replacing Filters

- 1.) Remove lower cover on non-refrigerated unit by removing (4) screws (See Fig.A, Pg. 13).
- 2.) Turn off water supply; dispense water to relieve pressure
- 3.) Turn used filter counterclockwise 1/4 turn to remove from filter head.
- 4.) Remove cap from new filter and use to seal used filter.
 5.) Insert new filter into existing filter head and turn fully clockwise. Make sure you can read the label on the front of the filter once it is installed. (See Fig. 16 on Pg. 19).
- 6.) Turn on water supply and run a minimum of two gallons of water through the filter to purge air any fine carbon particles from filter. Also run water through bottle filler. Note: Filter status light will automatically reset once new filter is installed.

1000002120 (Rev. B - 06/15)

INSTALACIÓN DEL SIFÓN Y LOS SOPORTES COLGANTES

- 1) Retire un (1) tornillo para retirar el soporte colgante fijado en la parte posterior del bebedero.
- 2) Monte el soporte colgante como se muestra en las Figuras 1 (pág. 2), 2 (pág. 3), 3 (pág. 4) y 4 (pág. 5).
- NOTA: El soporte colgante DEBE estar apoyado firmemente. Instale un soporte de apoyo auxiliar si la pared no proporciona un apoyo adecuado. Fije firmemente el soporte a la pared con los seis (6) orificios de montaje de 6 mm (1/4") de diámetro.

IMPORTANTE:

Se debe mantener una dimensión de 150 mm (5-7/8") desde la pared hasta la línea central del sifón para un encaje adecuado.

INSTALACIÓN DEL BEBEDERO

- Cuelgue los bebederos en los soportes colgantes. Asegúrese de que los soportes colgantes estén enganchados correctamente en las ranuras de la parte posterior del bebedero como se muestra en las Figuras 1 (pág. 2), 2 (pág. 3), 3 (pág. 4) y 4 (pág. 5).
- Retire los cuatro (4) tornillos que afirman el panel delantero inferior en la parte inferior de cada bebedero. Para retirar el panel delantero, tire de este hacia abajo y déjelo a un lado.
- Instale el sifón. Retire la tuerca deslizante y la empaquetadura, instálelas en la tubería de desechos del bebedero y asegúrese de que el extremo de la tubería de desechos encaje en el sifón. Monte la tuerca deslizante y la empaquetadura en el sifón y apriete firmemente.

IMPORTANTE: Si es necesario cortar el desagüe, suelte el tornillo en el manguito de caucho negro y retire la tubería; revise si hay fugas después de volver a montar.

- 6) Para fijar la estructura del bebedero a la pared, instale (2) tornillos y arandelas (no se proporcionan). (Consulte la Fig. 5, página 9). Asegúrese de que los tornillos se enganchen en una pieza estructural.
- 7) Retire los dos (2) tornillos de montaje, que afirman la llenadora de botellas al soporte de pared, con la llave Allen de 5/32". (Consulte la Fig. 7, pág. 9). Nota: No deseche los tornillos de montaje, se necesitarán para fijar la llenadora de botellas al soporte de montaje.
- Retire la placa de montaje en pared de la llenadora de botellas. (Consulte la Fig. 7, pág. 9). Coloque la placa de pared contra la pared sobre la tarja. Centre la placa de pared lado a lado con la tarja. Marque los seis (6) orificios de montaje con un lápiz. (Consulte la Fig. 1, pág. 2). Coloque cinta sobre la conexión del haz de cables en la parte superior del bebedero para evitar que caigan residuos en la conexión. (Consulte la Fig. 6, pág. 9).
- Retire la placa de montaje en pared de la pared. NOTA: La placa de montaje DEBE estar apoyada firmemente. Instale un soporte de apoyo auxiliar si la pared no proporciona un apoyo adecuado.
- Instale la placa de montaje en pared con seis (6) orificios de montaje ovalados de 7/16" (no se incluyen los pernos de montaje). (Consulte la Fig. 7, pág. 9). Use los sujetadores adecuados 10) para su tipo de pared.
- Instale la empaquetadura en la parte inferior de la torre de la llenadora de botellas con el soporte de empaquetadura, (2) arandelas y (2) tornillos. (Consulte las Fig. 8, 9, pág. 10).

 Pase la tubería de agua de 3/8" por detrás del refuerzo de la llenadora de botellas (consulte la Fig. 10, pág. 10). Conéctela al conector John Guest de 3/8". Conecte el haz de cables en la
- parte superior del bebedero. (Consulte la Fig. 11, pág. 11).
- 13) Coloque la llenadora de botellas en las tres (3) lengüetas angulares que salen de la placa de montaje en pared instalada en la pared. Asegúrese de que la saliente redonda de la
- empaquetadura encaje en el orificio de la tarja. (Consulte la Fig. 12, pág. 11).
 Una vez que la llenadora de botellas esté instalada en las 12 de la placa de pared, empuje la parte superior de la llenadora de botellas hacia la pared y alinee los dos (2) orificios de la cubierta superior en el soporte de pared.
- 15) Retire el filtro de la caja, retire la tapa de protección, inserte firmemente el filtro en el cabezal y gire el filtro hacia la derecha. Asegúrese de que la etiqueta azul se pueda leer cuando el filtro esté instalado
- Abra el suministro de aqua e inspeccione si hay fugas. En el bebedero y en la llenadora de botellas. Arregle todas las fugas antes de continuar
- Una vez que se ha inspeccionado si hay fugas en el bebedero y en la llenadora de botellas y que se han arreglado todas las fugas encontradas, enchufe el bebedero en la pared.
- Vuelva a instalar los dos pernos de montaje del paso 7 anterior (consulte la Fig. 7, pág. 9). Precaución, no apriete los tornillos en exceso.

 Una vez que se aplica la energía hacia el bebedero, se debería iluminar la luz LED VERDE en la llenadora de botellas lo que muestra el buen estado del filtro, junto con el contador de 19) botellas LCD.
- Para verificar el dispensado correcto, coloque una taza, la mano o cualquier objeto opaco delante del área del sensor y verifique que se dispense agua. Nota: Las primeras veces que dispense agua puede haber aire en la tubería, lo que puede provocar que salgá a borbotones. Esto se eliminará una vez que se purgue todo el aire de la tubería.

 21) Una vez que la unidad pase las pruebas, instale el panel inferior de vuelta en los bebederos. Ahora, la unidad está lista para su uso.

Instrucciones para reemplazar filtros

- 1.) Retire los (4) tornillos para retirar la cubierta inferior de la unidad no refrigerada. (Consulte la Fig. A, pág. 13).
- 2.) Corte el suministro de agua; dispense agua para aliviar la presión
- 3.) Gire el filtro usado 1/4 de vuelta hacia la izquierda para retirarlo del cabezal del filtro.
- 4.) Retire la tapa del filtro nuevo y úsela para sellar el filtro usado.
- 5.) Inserte el nuevo filtro en el cabezal del filtro y gírelo completamente hacia la derecha. Asegúrese de poder leer la etiqueta en la parte delantera del filtro una vez que esté instalado. (Consulte la Fig. 16 en la pág. 19).
- 6.) Abra el suministro de agua y deje correr un mínimo de ocho litros (dos galones) de agua a través del filtro para purgar el aire y todas las partículas finas de carbono del filtro. Además, deje correr agua a través de la llenadora de botellas

Nota: La luz de estado de la llenadora se restablecerá automáticamente una vez que se instale el filtro nuevo.

POSE DES FERRURES DE SUSPENSION ET DU SIPHON

- 1) Déposer la ferrure de suspension qui est fixée au dos de la fontaine à eau au moyen d'une (1) vis.
- 2) Monter la ferrure de fixation comme représenté dans les Fig. 1 (p. 2), 2 (p. 3), 3 (p. 4) et 4 (p. 5).

REMARQUE: La ferrure de suspension doit IMPÉRATIVEMENT être solidement soutenue. Ajouter un socle d'appareil si le mur n'offre pas un support suffisant.

Ancrer la ferrure solidement dans le mur en utilisant les six (6) trous de fixation de 1/4 po de diamètre.

IMPORTANT:

Prévoir un dégagement de 150 mm (5-7/8 po) entre le mur et l'axe central du siphon pour permettre une pose correcte.

INSTALLATION DE LA FONTAINE À EAU FRAÎCHE

- 3) Accrocher la fontaine à eau fraîche aux ferrures de suspension. Veiller à bien engager les ferrures de suspension dans les fentes au dos de la fontaine, comme à les Fig. 1 (p. 2), 2 (p. 3), 3 (p. 4) et 4 (p. 5).
- 4) Retirer les quatre (4) vis de fixation du panneau frontal inférieur au bas de la fontaine. Tirer le panneau frontal vers le bas pour le détacher et le mettre de côté
- 5) Poser le siphon. Retirer l'écrou de siphon et le joint du siphon et les poser sur la conduite d'écoulement de la fontaine en vérifiant que le bout de la conduite d'écoulement passe dans le siphon. Visser l'écrou avec le joint sur le siphon et serrer fermement.


IMPORTANT : Si l'écoulement doit être coupé, desserrer la vis au niveau du manchon noir en caoutchouc et déposer le tube; vérifier l'étanchéité après le remontage

- 6) Fixer le bâti de la fontaine à eau fraîche au mur à l'aide de deux (2) vis et rondelles (non fournies) (voir Fig. 5, p. 9). S'assurer que les vis s'engagent dans des éléments d'ossature du mur. 7) À l'aide d'une clé Allen de 5/32 po, retirer les deux (2) vis de fixation qui maintiennent la remplisseuse de bouteille au support mural (voir Fig. 7, p. 9). Ne pas jeter les vis de fixation, elle
- 7) A l'aide d'une clé Allen de 5/32 po, retirer les deux (2) vis de fixation qui maintiennent la remplisseuse de bouteille au support mural (voir Fig. 7, p. 9). Ne pas jeter les vis de fixation, elle serviront à rattacher la remplisseuse au support de fixation.
- 8) Déposer la plaque de fixation murale de la remplisseuse de bouteille (voir Fig. 7, p. 9). Placer la plaque murale contre le mur au-dessus de la fontaine. Centrer la plaque murale latéralement par rapport à la fontaine. Marquer les six (6) trous de fixation au crayon (voir Fig. 1, p. 2). Couvrir de ruban adhésif le connecteur de faisceau de câbles pour empêcher des débris d'y tomber (voir Fig. 6, p. 9).
- 9) Retirer la plaque de fixation murale du mur. **REMARQUE**: La plaque de fixation doit **IMPÉRATIVEMENT** être solidement soutenue. Ajouter un socle d'appareil si le mur n'offre pas un support suffisant.
- 10) Monter la plaque de fixation murale au mur en utilisant les six (6) trous de fixation oblongs de 7/16 po (vis de fixation non fournies) (voir Fig. 7, p. 9). Utiliser la visserie qui convient pour le type de mur.
- 11) Monter le joint sur le dessous de la remplisseuse de bouteille avec la bride de fixation de joint, deux (2) rondelles et deux (2) vis (voir Fig. 8, 9, p. 10).
- 12) Passer la conduite d'eau de 3/8 po derrière l'entretoise de la remplisseuse de bouteille (voir Fig. 10, p. 10). La brancher sur le raccord John Guest de 3/8 po. Raccorder le faisceau de câbles au sommet de la fontaine à eau fraîche (voir Fig. 11, p. 11).
- 13) Poser la remplisseuse de bouteille sur les trois (3) pattes en angle qui dépassent de la plaque de fixation murale posée au mur. S'assurer que le bossage rond du joint s'engage dans l'orifice de la fontaine (voir Fig. 12, p. 11).
- 14) Une fois que la remplisseuse de bouteille est en place sur les pattes de la plaque murale, pousser le haut de la remplisseuse vers le mur et aligner les deux (2) trous du capot supérieur avec ceux du support mural.
- 15) Sortir le filtre de l'emballage, retirer le capuchon protecteur, attacher le filtre à la tête de filtre en l'enfonçant fermement dans la tête et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier que l'étiquette bleue peut être lue une fois le filtre installé.
- 16) Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'étanchéité du circuit de la fontaine à eau fraîche et de la remplisseuse de bouteille. Réparer toutes les fuites avant de continuer.
- 17) Une fois que l'étanchéité de la fontaine et de la remplisseuse a été vérifiée et que toutes les fuites éventuelles ont été réparées, brancher la fontaine sur la prise électrique.
- 18) Remonter les deux vis de fixation déposées à l'étape 7 ci-dessus (voir Fig. 7, p. 9). Attention, ne pas forcer sur les vis au serrage.
- 19) Lorsque la fontaine est sous tension, le voyant VERT de la remplisseuse de bouteille doit s'allumer, indiquant le bon état du filtre, ainsi que le compteur de bouteilles à cristaux liquides.
- 20) Pour vérifier le bon fonctionnement de la commande de remplissage, placer un gobelet, la main ou tout objet opaque devant le capteur et s'assurer que l'eau s'écoule. Remarque : Lors des premiers remplissages, la présence d'air dans la conduite peut produire des crachotements. Cela cesse une fois que tout l'air a été purgé de la conduite.
- 21) Une fois les essais de l'appareil satisfaisants, remonter le panneau inférieur sur la fontaine à eau fraîche. Les appareils sont à présent prêt à l'emploi.

Instructions de changement des filtres

- 1) Sur les modèles non réfrigérés, déposer le capot inférieur en retirant les quatre (4) vis (voir Fig. A, p. 13)
- 2) Fermer l'arrivée d'eau; activer la distribution d'eau pour libérer la pression.
- 3) Tourner le filtre usagé de 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher de la tête de filtre.
- 4) Retirer le capuchon du filtre neuf et l'utiliser pour reboucher le filtre usagé.
- 5) Insérer le filtre neuf dans la tête de filtre existante et le tourner à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier que l'étiquette est sur l'avant et peut être lue une fois le filtre installé (voir Fig. 16, p. 19).
- 6) Ouvrir l'arrivée d'eau et faire couler un minimum de 8 litres (2 gallons) d'eau à travers le filtre pour purger l'air et les fines particules de carbone du filtre. Laisser aussi l'eau couler à travers la remplisseuse de bouteille.

Remarque : Le voyant d'état du filtre se réinitialise automatiquement lorsqu'un filtre neuf est installé.

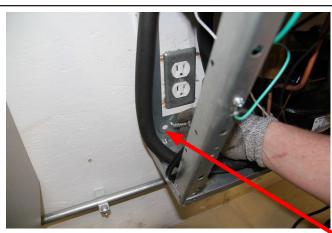



Secure cooler frame to wall by installing (2) screws and washers (not supplied).

Para fijar la estructura del bebedero a la pared, instale (2) tornillos y arandelas (no se proporcionan).

Fixer le bâti de la fontaine à eau fraîche au mur à l'aide de deux (2) vis et rondelles (non fournies).

FIG. 5

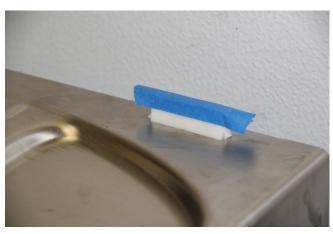


FIG. 6

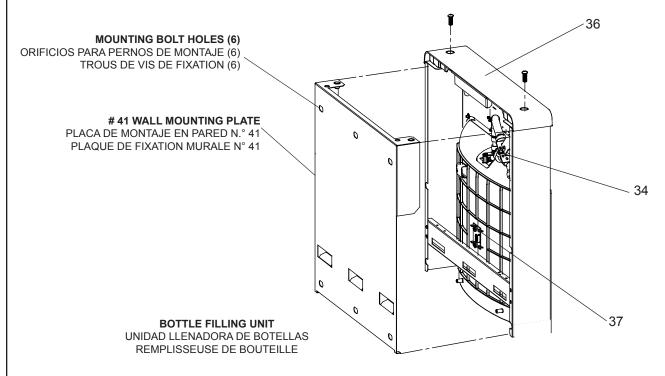


Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9

SCREWS SOPORTE, ARANDELAS Y TORNILLOS BRIDE, RONDELLES ET VIS

BRACKET, WASHERS, &

BOTTLE FILLER PLUMBING CONNECTIONS

CONEXIONES DE PLOMERÍA DE LA LLENADORA DE BOTELLAS RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE DE LA REMPLISSEUSE DE BOUTEILLE

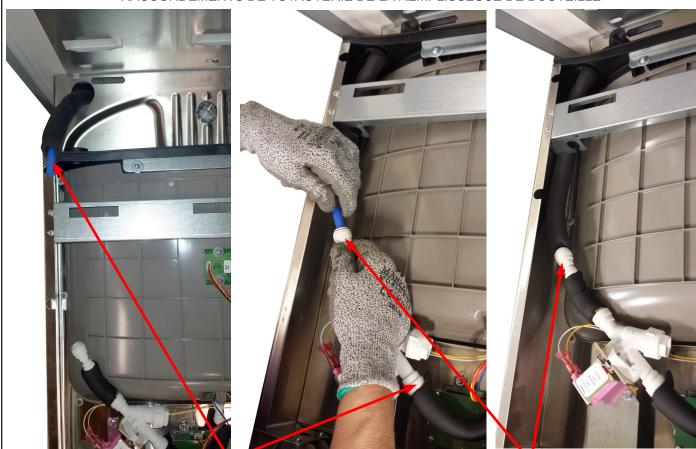


Fish 3/8 inch water line up through basin hole and hole in gasket. Pase la tubería de agua de 3/8" a través del orificio de la tarja y del orificio en la empaquetadura.

Tirer la conduite d'eau de 3/8 po à travers le trou de la fontaine et le joint. Fig. 10

Connect 3/8 inch water line to White Connector. Conecte la tubería de agua de 3/8" en el conector blanco. Raccorder la conduite d'eau de 3/8 po au connecteur blanc.

BOTTLE FILLER ELECTRICAL CONNECTIONS

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA LLENADORA DE BOTELLAS RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA REMPLISSEUSE DE BOUTEILLE

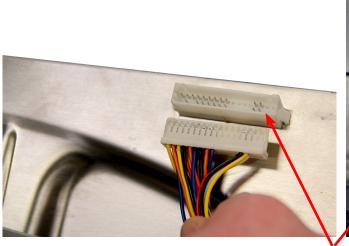



Connect wiring harness to the top of Cooler. Ensure all pins line up.

Conecte el haz de cables en la parte superior del bebedero. Asegúrese de que todas las clavijas estén alineadas.

Raccorder le faisceau de câbles au sommet de la fontaine à eau fraîche. Vérifier le bon alignement de toutes broches.

Fig. 11

Make sure round boss in gasket fits in hole of basin. Asegúrese de que la saliente redonda de la empaquetadura encaje en el orificio de la tarja. Vérifier que le bossage rond du joint s'engage dans l'orifice de la fontaine.


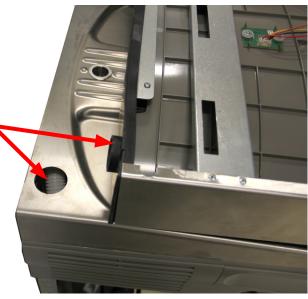


Fig. 12

115V Refrigerated Wiring Diagram with Alpha/Numeric Display


Diagrama de cableado de modelo refrigerado de 115 V con pantalla alfanumérica


Schéma de câblage du modèle réfrigéré de 115 V à affichage alphanumérique

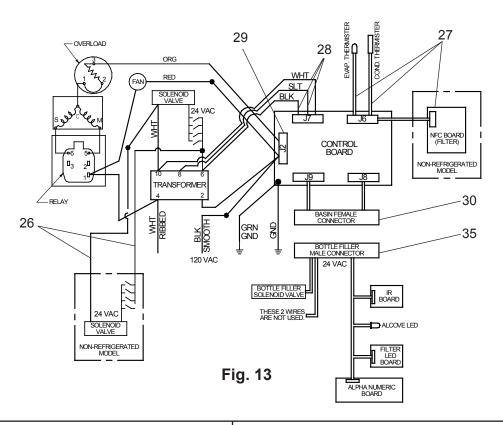

Superseal Fitting Assembly

Montaje del conector Superseal Assemblage du raccord Superseal

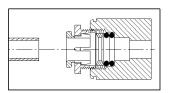

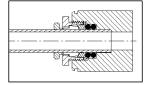

Note: Screw the locknut hand tight to seal


Nota: Atornille la contratuerca con la mano para sellar Remarque : Serrer le contre-écrou à la main pour assurer l'étanchéité

Fig. 14

OPERATION OF QUICK CONNECT FITTINGS

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONECTORES DE CONEXIÓN RÁPIDA

FONCTIONNEMENT DES RACCORDS RAPIDES

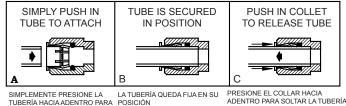

TUBERÍA HACIA ADENTRO PARA CONECTAR IL SUFFIT D'ENFONCER LE TUBE POUR L'ATTACHER

LE TUBE EST BLOQUÉ EN PLACE PRESIONE EL COLLAR HACIA ADENTRO PARA SOLTAR LA TUBERÍA ENFONCER LE COLLET POUR LIBÉRER LE TUBE


PUSHING TUBE IN BEFORE PULLING IT


OUT HELPS TO RELEASE TUBE
EMPUJAR LA TUBERÍA HACIA ADENTRO
ANTES DE TIRAR DE ELLA HACIA
AFUERA AYUDA A SOLTAR LA TUBERÍA
LE FAIT DE POUSSER SUR LE TUBE
AVANT DE LE TIRER FACILITE SON
DÉBLOCAGE

Fig. 15

INSTRUCTIONS TO MOVE THE BOTTLE FILLER & BASIN TO THE LEFT SIDE (NON-REFRIGERATED) FOR ALTERNATE MOUNTING VERSATILE BI-LEVEL

INSTRUCCIONES PARA MOVER LA LLENADORA DE BOTELLAS Y LA TARJA HACIA EL LADO IZQUIERDO (NO REFRIGERADO) PARA REALIZAR UN MONTAJE ALTERNATIVO Y VERSÁTIL DE DOS NIVELES DÉPLACEMENT DE LA REMPLISSEUSE DE BOUTEILLE ET DE LA FONTAINE VERS LE CÔTÉ GAUCHE (NON RÉFRIGÉRÉ) DANS UNE AUTRE CONFIGURATION BI-NIVEAU

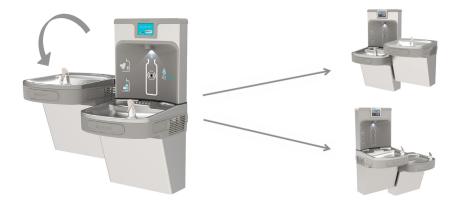

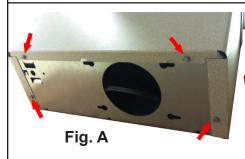

Using a 5/16" socket, remove the (4) screws from the bottom of each cooler to remove the wrappers.

Con una llave de 5/16", retire los (4) tornillos de la parte inferior de cada bebedero para retirar los revestimientos.

À l'aide d'une douille de 5/16 po, retirer les quatre (4) vis du dessous de chaque fontaine à eau pour déposer les enveloppes.



Using a #T20 (6 point star bit), loosen the shroud screws. Both sides, both coolers.

Con un n.º T20 (broca de estrella de 6 puntas), suelte los tornillos del recubrimiento. A ambos lados, para ambos bebederos.

À l'aide d'un tournevis T20 (embout étoile 6 pointes), desserrer les vis de carénage des deux côtés, sur les deux fontaines à eau.



ONLY move the filler panel and j-clip to the refrigerated (right) side if right side will be mounted "high".

SOLO mueva el panel y los sujetadores en J de la llenadora hacia el lado refrigerado (derecho) si el lado derecho se va a montar "alto".

Déplacer UNIQUEMENT le panneau de remplisseuse et le clip en j vers le côté réfrigéré (droit) si le côté droit doit être en position haute.

INSTRUCTIONS CONTINUED... CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES... INSTRUCTIONS - SUITE...

Refrigerated Cooler side:

Before removing the shroud/basin assembly press the tabs on the panel mount connector and push it down through the basin.

Lado del bebedero refrigerado:

Antes de retirar el conjunto de recubrimiento y tarja, presione las lengüetas en el conector de montaje del panel y empújelas hacia abajo a través de la tarja.

Côté fontaine à eau réfrigérée :

Avant de déposer l'ensemble carénage/cuve, enfoncer les pattes sur le connecteur de panneau et l'enfoncer vers le bas à travers la cuve.



Refrigerated Cooler side:

Carefully lift and tip the shroud/basin assembly off of the cooler frame.

Only disconnect the black wire coming from the shroud assembly that go to the solenoid valve.

Disconnect the water line at the solenoid valve. Reference (Fig. 15, p. 12) for the operation of the quick connect fittings.

Lado del bebedero refrigerado:

Levante e incline cuidadosamente el conjunto de recubrimiento y tarja para sacarlo de la estructura del bebedero.

Solo desconecte el cable negro que sale del conjunto de recubrimiento que va a la válvula de solenoide.

Desconecte la tubería de aqua de la válvula de solenoide. Consulte la referencia (Fig. 15, pág. 12) para conocer el funcionamiento de los accesorios de conexión rápida.

Côté fontaine à eau réfrigérée :

Avec précaution, soulever et basculer l'ensemble carénage/cuvette pour le dégager du bâti de la fontaine à eau.

Débrancher uniquement le fil noir sortant du carénage vers l'électrovanne.

Débrancher la conduite d'eau au niveau de l'électrovanne. Voir le fonctionnement des raccords rapides à la Fig. 15, p. 12.



Swap drain parts in shroud:

Loosen each hose clamp retaining the drain pieces.

Remove each drain piece and swap to other basin.

Tighten each hose clamp.

Cambie las piezas del desagüe en el recubrimiento: Suelte la abrazadera de cada manguera que sujeta las piezas del desagüe.

Retire la pieza de cada desagüe y cámbiela a otra tarja. Apriete la abrazadera de cada manguera.

Échanger les pièces d'écoulement dans le carénage : Desserrer tous les colliers de serrage des pièces de l'écoulement.

Déposer toutes les pièces de l'écoulement et les remonter sur l'autre cuve.

Resserrer tous les colliers de serrage.



INSTRUCTIONS CONTINUED... CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES... INSTRUCTIONS - SUITE.

Refrigerated Cooler side:

Before replacing the shroud/basin assembly connect the supplied extension wire to the panel mount connector. Route the wires behind the top of the evaporator and into the non-refrigerated cooler. Verify that the wires are NOT loose and in the fan blade.

Lado del bebedero refrigerado:

Antes de reemplazar el conjunto de recubrimiento y tarja, conecte el cable de extensión que se suministra al conector de montaje del panel. Guíe los cables por detrás de la parte superior del evaporador y hacia adentro del bebedero no refrigerado. Verifique que los cables NO queden sueltos ni en el aspa del ventilador.

Côté fontaine à eau réfrigérée :

Avant de remonter l'ensemble carénage/cuve,

raccorder le câble de rallonge fourni au connecteur de panneau. Tirer les fils derrière le haut de l'évaporateur et dans la fontaine à eau non réfrigérée. Vérifier que les fils ne sont PAS lâches et à portée des pales de ventilateur.



Before replacing the shroud/basin assembly push the panel mount connector on the extension wire up through the basin until the tabs snap into place.

Carefully tip the shroud/basin assembly toward the cooler frame. Connect the black wire to the solenoid valve.

Re-connect the water line at the solenoid. Reference (Fig. 15, p. 12) for the operation of the quick connect fittings.

Lado del bebedero no refrigerado:

Antes de reemplazar el conjunto de recubrimiento y taria, empuje el conector de montaje del panel dentro del cable de extensión hacia arriba, a través de la tarja, hasta que las lengüetas se encajen en su lugar. Incline cuidadosamente el conjunto de recubrimiento y tarja en dirección a la estructura del bebedero.

Conecte el cable negro a la válvula de solenoide.

Vuelva a conectar la tubería de agua a la válvula de solenoide.

Consulte la referencia (Fig. 15, pág. 12) para conocer el funcionamiento de los accesorios de conexión rápida.

Côté fontaine à eau non réfrigérée :

Avant de remonter l'ensemble carénage/cuve, enfoncer le connecteur de panneau du câble de rallonge à travers la cuvette jusqu'à l'enclenchement des pattes de retenue.

Avec précaution, incliner l'ensemble carénage/cuve vers le bâti de la fontaine à eau.

Brancher le câble noir sur l'électrovanne.

Rebrancher la conduite d'eau au niveau de l'électrovanne. Voir le fonctionnement des raccords rapides à la Fig. 15, p. 12.

Precautions need to be taken when replacing the Basin/shroud assembly:

- 1) Make sure all wires are inside frames so as not to become pinched.
- 2) Water line coming from bottle fillter drain must be pulled down as not to interfere with the fan operation. The fan blade needs to spin freely.

Se deben tomar precauciones cuando reemplace el conjunto de tarja y recubrimiento:

1) Asegúrese de que todos los cables vayan por dentro de las estructuras para que no queden apretados. 2) La tubería de agua que viene desde el desagüe de la llenadora de botellas se debe colocar hacia abajo para que no interfiera con el funcionamiento del ventilador. Es necesario que el aspa del ventilador de vueltas libremente.

Précautions à prendre lors du remontage de l'ensemble carénage/cuve :

- 1) Vérifier que tous les fils sont à l'intérieur des bâtis pour éviter qu'ils soient pincés.
- 2) La conduite d'eau en provenance de la remplisseuse de bouteille doit être tirée vers le bas afin de ne pas entraver le fonctionnement du ventilateur. Le ventilateur doit pouvoir tourner librement.



Using a #T20 (6 point star bit), tighten the shroud screws. Both sides, both coolers, being careful not to overtighten.

Con un n.º T20 (broca de estrella de 6 puntas), apriete los tornillos del recubrimiento. A ambos lados, para ambos bebederos, teniendo cuidado de no apretar en exceso.

À l'aide d'un tournevis T20 (embout étoile 6 pointes), serrer les vis de carénage des deux côtés, sur les deux fontaines à eau, sans forcer.



INSTALL WRAPPERS & TRIM STRIPS PER PAGE 16

INSTALE LOS REVESTIMIENTOS Y LAS BANDAS DE ACABADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE LA PÁGINA 16

POSER LES ENVELOPPES ET BANDES DE GARNITURE COMME INDIQUÉ À LA PAGE 16

SEE PAGE 18 FOR PLUMBING DIAGRAMS


CONSULTE LA PÁGINA 18 PARA CONOCER LOS DIAGRAMAS DE **PLOMERÍA**

VOIR LES SCHÉMAS DE TUYAUTERIE À LA PAGE 18



Versatile Wrapper and Trim Kit Installation Instructions


Instrucciones de instalación del kit de acabado y del revestimiento Instructions de pose de la trousse d'enveloppe et garniture polyvalente

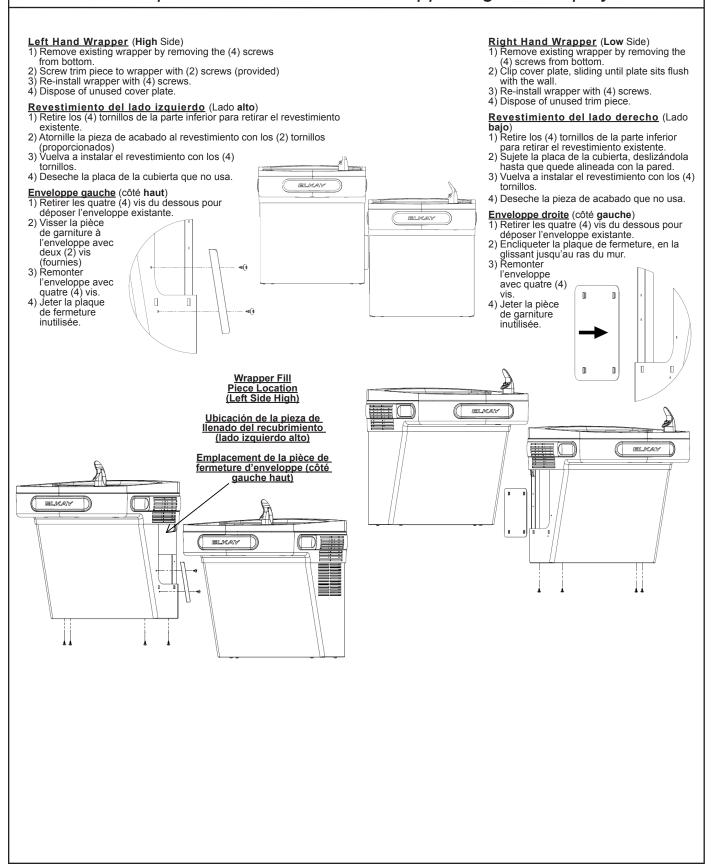


ENLZSTL8WS 1F INSTRUCTIONS CONTINUED... CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES... INSTRUCTIONS - SUITE. <u>Left Hand Wrapper</u> (Low Side) 1) Remove existing wrapper by removing the (4) screws from bottom. 2) Clip cover plate, sliding until plate sits flush with the wall. 3) Re-install wrapper with (4) screws. 4) Dispose of unused trim piece. Revestimiento del lado izquierdo (Lado bajo) 1) Retire los (4) tornillos de la parte inferior para retirar el revestimiento existente. Sujete la placa de la cubierta, deslizándola hasta que quede alineada con la pared. 3) Vuelva a instalar el revestimiento con los (4) tornillos. 4) Deseche la pieza de acabado que no usa. Enveloppe gauche (côté bas) 1) Retirer les quatre (4) vis du dessous pour déposer l'enveloppe existante. 2) Encliqueter la plaque de fermeture, en la glissant jusqu'au ras du mur. Remonter l'enveloppe avec quatre (4) vis. 4) Jeter la pièce П de garniture inutilisée. Right Hand Wrapper (High Side) 1) Remove existing wrapper by removing the (4) screws from bottom. Screw trim piece to wrapper with (2) screws (provided) 3) Re-install wrapper with (4) screws. 4) Dispose of unused cover plate. Revestimiento del lado derecho (Lado alto) 1) Retire los (4) tornillos de la parte inferior para retirar el revestimiento existente. 2) Atornille la pieza de acabado al revestimiento con los (2) tornillos (proporcionados) Vuelva a instalar el revestimiento con los (4) tornillos. Wrapper Fill Piece Location (Right Side High) 4) Deseche la placa de la cubierta que no usa. Ubicación de la pieza de llenado del recubrimiento Enveloppe droite (côté haut) Retirer les quatre (4) vis du dessous pour déposer l'enveloppe existante. (lado derecho alto) Visser la pièce de garniture à l'enveloppe avec deux Emplacement de la pièce de fermeture d'enveloppe (2) vis (fournies) 3) Remonter l'enveloppe avec quatre (4) vis. (côté droit haut) Jeter la plaque de fermeture inutilisée. ELKAY

PLUMBING DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE PLOMERÍA / SCHÉMAS DE TUYAUTERIE VERSATILE BI-LEVEL / VERSÁTIL DE DOS NIVELES / POLYVALENT BI-NIVEAU




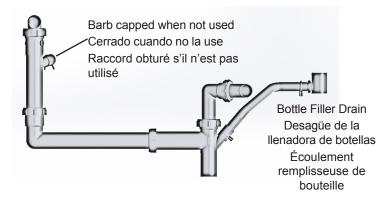




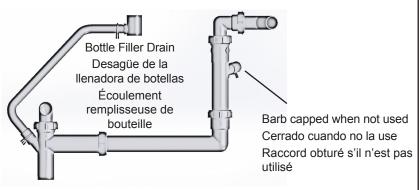



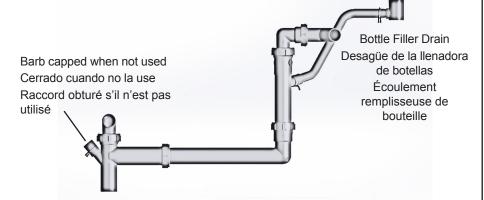



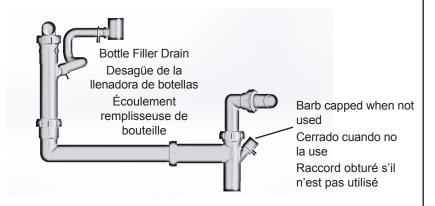






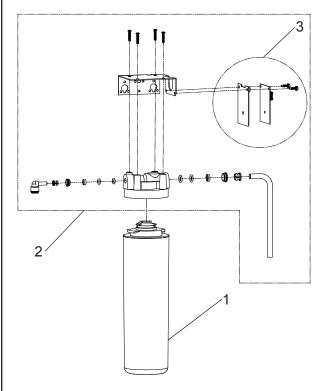


Fig. 17 WATERSENTRY® Filter Detail Detalle del filtro WATERSENTRY® Détail du filtre WATERSENTRY®

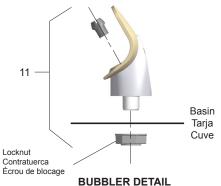

DETALLE DE LA BOQUILLA DÉTAIL DU BARBOTEUR


Fig. 18

When installing replacement bubbler and pedestal, tighten nut only to hold parts snug in position. Do Not Overtighten.

Cuando instale la boquilla y el pedestal de repuesto, apriete la tuerca solo para ajustar las piezas en posición. No apriete en exceso.

REMARQUE:

Lors de la pose d'un socle et barboteur de rechange, serrer l'écrou juste assez pour tenir les pièces fermement en place. Ne pas forcer.

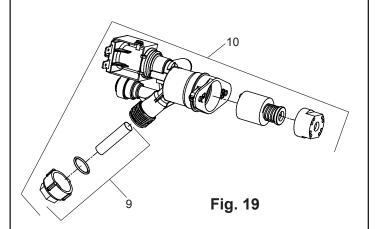

Cleaning the strainer To clean the strainer, unscrew the cap of the solenoid valve.

Remove screen and rinse thoroughly with water. Insert screen back into solenoid valve and screw cap on. Make sure the o-ring is placed properly.

Limpieza del cedazo

Para limpiar el cedazo, destornille la tapa de la válvula de solenoide. Retire la rejilla y enjuague a fondo con agua. Vuelva a insertar la rejilla en la válvula de solenoide y atornille la tapa. Asegúrese de que la junta tórica esté instalada correctamente.

Nettoyage du filtre à tamis Pour nettoyer le filtre à tamis, dévisser le capuchon de

l'électrovanne. Déposer le tamis et bien le rincer à l'eau. Remettre le tamis en place dans l'électrovanne et revisser le capuchon. Vérifier que le joint torique est en position correcte.

		Y®FILTER PARTS LIST ee Fig. 17)	LISTA DE PIEZAS DEL FILTRO WATERSENTRY® (Vea la Fig. 17)	LISTE DES PIÈCES DU FILTRE WATERSENTRY® (voir Fig. 17)
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1 2 3	51300C 1000002030 1000002443	Filter Assy - 3000 Gal. Kit - Filter Head Fittings includes John Guest Fittings & 3/8" Elbow Filter Bracket/Screws Kit - NFC Board/Cover	Conj. de filtro, 11.350 L (3.000 gal) Kit: Los conectores del cabezal del filtro incluyen conectores John Guest y soporte y tornillos de filtro para codo de 3/8" Kit: Panel NFC y cubierta	Filtre - 11 350 I (3 000 gal) Trousse raccords de tête de filtre - comprend raccords John Guest et coude de 3/8 po Support de filtre/vis Trousse - Carte NFC/capot

Service Instructions

Lower and Upper Shroud

To access the refrigeration system and plumbing connections, remove four screws from bottom of cooler to remove the lower shroud. To remove the upper shroud for access to the pushbars, regulator, solenoid valve or other components located in the top of the unit, remove lower shroud, disconnect drain, remove four screws from tabs along lower edge of upper shroud, unplug two wires and water tube.

Bubbler

To remove the bubbler, first disconnect the power supply. The underside of the bubbler can be reached through the access panel on the underside of the upper shroud. Remove the access panel by removing the retaining screw. To remove the bubbler, loosen locknut from the underside of the bubbler and remove the tubing from the quick connect fitting per the Operation Of Quick Connect Fittings section in the General Instructions. After servicing, replace the access panel and retaining screw

Switches Behind the Push Bar

The regulator in an EZ cooler is always held fully open by the use of a single regulator nut (See Fig. 20, Pg 20). Water is not dispensed until the pushbar is depressed to activate a switch which then opens a solenoid valve

Single bar units will have the same wiring as side push bar units but will not have the extra leads

To remove sidebars, from the inside compress the flared tabs and pull out carefully. To reinstall side pushbars, the front of the pushbar is inserted first. While keeping the switch depressed, snap the rear of the pushbar into position.

Instrucciones de mantenimiento

Recubrimiento inferior y superior

Para acceder al sistema de refrigeración y a las conexiones de plomería, retire los cuatro tornillos de la parte inferior del bebedero para retirar el recubrimiento inferior. Para retirar el recubrimiento superior y acceder a las barras de empuje, al regulador, a la válvula de solenoide o a otros componentes ubicados en la parte superior de la unidad, retire el recubrimiento inferior, desconecte el desagüe, retire los cuatro tornillos de las lengüetas a lo largo del borde inferior del recubrimiento superior, desconecte los dos cables y la tubería de agua.

Para retirar la boquilla, primero desconecte el suministro de energía. Se puede alcanzar la parte inferior de la boquilla a través del panel de acceso en el lado inferior del recubrimiento superior. Para retirar el panel de acceso, retire el tornillo de retención. Para retirar la boquilla, suelte la contratuerca de la parte inferior de la boquilla y retire la tubería del conector de conexión rápida de acuerdo con la sección Funcionamiento de los conectores de conexión rápida en las instrucciones generales. Después de realizar mantenimiento, vuelva a colocar el panel de acceso y el tornillo de retención.

Interruptores detrás de la barra de empuje

El regulador de un bebedero EZ se mantiene siempre completamente abierto mediante el uso de una tuerca reguladora simple (consulte la Fig. 20, pág. 20). El agua no se dispensa hasta que se presiona la barra de empuje para activar un interruptor, el cual luego abre una válvula de

Las unidades de una sola barra tienen el mismo cableado que las unidades con barra de empuje lateral, pero no tienen los conductores adicionales conectados a las barras laterales

Para retirar las barras laterales, desde el interior comprima las lengüetas acampanadas y sáquelas con cuidado. Para volver a instalar las barras de empuje laterales, primero se inserta la parte delantera de la barra de empuje. Mientras mantiene el interruptor presionado, encaje la parte posterior de la barra de empuje en su posición.

Instructions d'entretien

Carénage supérieur et inférieur

Pour accéder au système de réfrigération et aux raccordements de tuyauterie, retirer les quatre vis du dessous de la fontaine à eau fraîche pour déposer le carénage inférieur. Pour déposer le carénage supérieur et accéder aux poussoirs, au régulateur, à l'électrovanne et aux autres composants installés dans la partie haute de l'appareil, déposer le carénage inférieur, débrancher l'écoulement de vidange, retirer les quatre vis des pattes le long du rebord inférieur du carénage supérieur, débrancher les deux fils et le tube à eau.

Barboteur


Pour déposer le barboteur, débrancher d'abord l'alimentation électrique. Le dessous du barboteur est accessible par le panneau d'accès situé sur le dessous du carénage supérieur. Retirer la vis de fixation pour déposer le panneau d'accès. Pour déposer le barboteur, desserrer l'écrou de blocage du dessous du barboteur et retirer le tube du raccord rapide conformément aux instructions de la section Fonctionnement des raccords rapides dans les instructions générales. Après l'intervention, remonter le panneau d'accès et la vis de fixation.

Interrupteurs derrière le poussoir

Le régulateur dans une fontaine à eau fraîche EZ est toujours maintenu complètement ouvert au moyen d'un écrou de régulateur unique (voir Fig. 20, p. 20). L'eau s'écoule lorsque le poussoir est enfoncé pour actionner un interrupteur qui commande alors l'ouverture d'une électrovanne.

Les modèles à poussoir unique comportent le même câblage que les modèles à poussoirs latéraux mais sans les fils supplémentaires raccordés aux poussoirs latéraux.

Pour déposer les poussoirs latéraux, comprimer les pattes évasées depuis l'intérieur et extraire avec précaution. Pour remonter les poussoirs latéraux, remettre d'abord le poussoir frontal en place. Tout en maintenant l'interrupteur enfoncé, encliqueter le poussoir latéral en place.

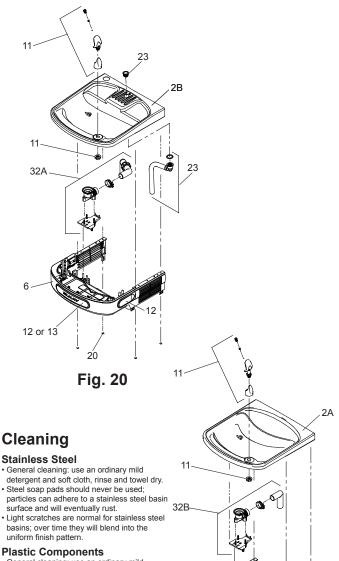

Stainless Steel

- basins; over time they will blend into the

Plastic Components

- General cleaning: use an ordinary mild detergent and soft cloth, rinse and towel dry
- Wiping the surface clean to remove debris or build up will not hurt the antimicrobial properties.

Limpieza

Acero inoxidable

- · Limpieza general: Use un detergente común suave y un paño suave, enjuague y seque con una toalla.
- Fig. 21 · Nunca se deben usar almohadillas de acero con jabón; las partículas se pueden adherir a la superficie de acero inoxidable de la tarja y finalmente se oxidarán

2Ó

· Las rayas ligeras son normales en las tarjas de acero inoxidable; con el tiempo, se mezclarán en un patrón de acabado uniforme.

Componentes de plástico

- Limpieza general: Use un detergente común suave y un paño suave, enjuague y seque con
- · Limpiar la superficie con un paño para retirar desechos o acumulaciones no afectará las propiedades antimicrobianas

Nettoyage

Acier inoxydable

- Nettoyage général : utiliser un détergent doux ordinaire et un chiffon doux, rincer et sécher avec une serviette.
- Ne jamais utiliser de tampon savonneux en laine d'acier; des particules peuvent adhérer à la surface de la cuve en acier inoxydable et rouiller avec le temps
- · Les rayures légères sont normales sur les cuves en acier inoxydable ; avec le temps, elles finiront par former un motif de finition uniforme.

Pièces en plastique

- · Nettoyage général : utiliser un détergent doux ordinaire et un chiffon doux, rincer et sécher avec une serviette
- · Le fait d'essuyer la surface pour éliminer les saletés ou les dépôts n'altère pas les propriétés antimicrobiennes

Programming Instruction

Cycles through main	seconds to a	Depress button for 3 seconds to activate main menu - release Cycles through main menu items 2 seconds each for 3 cycles	ycles then ex	Depress button for a seconds to activate main menu - release Cycles through main menu items 2 seconds each for 3 cycles then exits menu unless selected.						
Cycles through sub	menu items 2	Cycles through sub menu items 2 seconds each for 3 cycles the Selections are saved and exits menu when idle for 10 seconds	conds	Cycles through sub menu items 2 seconds each for 3 cycles then returns to main menu unless se Selections are saved and exits menu when idle for 10 seconds	selected.					
Top Level Menu	Action	Sub Menu 1	Action	Sub Menu/Action	Action	Sub Menu/Action	Action	Sub Menu/Action Notes	Notes	End Action
Set Day/Time	Momentary									Drops to next level
		Day (Sunday - Saturday)	Momentary						Flash days of week on display waiting for signal of selection, 3 cycles through days and display goes back to default.	Drops to next level menu when selected
		Hour (12 Hour)	Momentary						Scroll hours from 1-12, 3 cycles through hours and display goes back to default.	Drops to next level menu when selected
		Minute (0-60 in 5min increments)	Momentary						Scroll minutes from 0-60 in 5 minute increments, 3 cy- oles through minutes and display goes back to default.	Drops to next level menu when selected
			Momentary						Scroll AM and PM, 3 cycles through AM/PM and display goes back to default.	1
Filter Unit?	Momentary									
		ON.	Momentary	Turn off filter status and errors					No filter unit - LED board not used - Graphics Display does not show status - Error codes related to filter turned off.	Returns to main menu
		Yes	Momentary	Turn on filter status and errors					Filter unit has default config on - default config has read/ write to filter, LED or Graphics stat display, filter error capability.	Returns to main menu
Refrigeration Unit?										
		ON.	Momentary	Turn off all regrigeration controls					Refrigeration off	Returns to main menu
		Yes	Momentary	Set unit to operate as refrigerated unit					Refrigeration on	Returns to main menu
Flow Rate?										
		High	Momentary		-				Set water rate setting to 1.5gal/min.	Returns to main menu
	1	Low	Momentary	Set Water Rate 1.1 Gal/min					Set water rate setting to 1.1gal/min.	Returns to main menu
water lemperature	Momentary	Cold	Momentary	Set to "Cold" Temperature					A 20200 E	Returns to main menu
		-	Momentary						Approx 54° F	Returns to main menu
		++	Momentary						Approx 50° F	Returns to main menu
		\neg		Temperature					7011	
Backlight Setting	Momentary	Set Backlight/Alcove light in idle mode	Momentary						Backight settings are: 1=25%, Z=50%, 3=75% and 4=100%	
				1 (= 25%)	Momentary					Returns to main menu
				2 (=50%)	Momentary					Returns to main menu
				3 (=7.5%)	Momentary					Returns to main menu
Energy Sayo Mode	Momentary			(%)	Monetiany					201010101010101010101010101010101010101
200		Off	Momentary	Default operation					Unit runs with control board controlled refrigeration on	Returns to main menu
		ő	Momentary	Set Energy Save Schedule					aways. Unit refrigeration is shut off based on schedule.	Drops to next level
						Select Weekdays (default when			Weekdays (Monday - Friday) schedule settings	Drops to next level
						no time is selected = Always off)	Momonton	Coloct Time on	23 Hours 1120M and 112 BM	Drops to pext level
							Momentary		24 nouis - 1-12AM and 1-12 PM	menu when selected
							Momentary	Select Time off	24 Hours - 1-12AM and 1-12 PM	Drops to next level menu when selected
						Select Weekend			Weekend (Saturday and Sunday) scheduled settings.	Drops to next level menu when selected
							Momentary	Select Time on	24 Hours - 1-12AM and 1-12 PM	Drops to next level menu when selected
							Momentary	Select Time off	24 Hours - 1-12AM and 1-12 PM	Returns to main menu
View Error Codes	Momentary	Flashes Error Codes							2 seconds each / 3 cycles through codes	Returns to main menu
Clear Error Codes	Momentary	Are you sure?	Momentary	Yes - Clear error modes					Clears all error codes in control board memory.	Exit Menu

Instrucción de programación

ENLZSTL8WS_1F cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente cuando se selecciona Pasa al menú del nivel siguiente Pasa al menú del nivel siguiente Regresa al menú principal
Regresa al menú principal
Regresa al menú principal
Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal Regresa al menú principal cuando se selecciona cuando se selecciona Salir del menú Acción final Sin unidad de filtro: El panel LED no se usa; la pantalla de gráficos no muestra el estado; códigos de error relacionados con el filtro apagado. Desplácese por los minutos de 0 a 60 en incrementos de 5 min, 3 ciclos a través de los minutos y la pantalla vuelve a Los días de la semana parpadean en la pantalla a la espera de una señal de selección; 3 cidos a través de los días y la pantalla volverá al valor predeterminado. Desplácese por las horas de 1 a 12, 3 ciclos a través de las horas y la pantalla vuelve a predeterminado. Ajustes de programa del fin de semana (sábado y domingo) La configuración predeterminada de la unidad de filtro esta encendida: La configuración predeterminada tene lectura y escritura de filtro; pantalla LED o de gráficos de estado; capacidad para determinar errores de filtro. La unidad funciona siempre con la refrigeración encendida controlada por el panel de control. Los ajustes de la luz de fondo son los siguientes: 1 = 25 %, 2 = 50 %, 3 = 75 % y 4 = 100 % Desplácese por AM y PM, 3 ciclos a través de AM/PM y la pantalla vuelve a predeterminado. Ajustes de programa de los días hábiles (lunes a viernes) Borra todos los códigos de error en la memoria del panel de control. La unidad de refrigeración se apaga según el programa. Ajustar la posición del caudal en 5.7 I/min (1.5 gal/min) 2 segundos cada uno / 3 ciclos a través de los códigos Ajustar la posición del caudal en 4.2 l/min (1.1gal/min) 24 horas: De 1 a 12 AM y de 1 a 12 PM 24 horas: De 1 a 12 AM y de 1 a 12 PM 24 horas: De 1 a 12 AM y de 1 a 12 PM 24 horas: De 1 a 12 AM y de 1 a 12 PM Aproximadamente a 12°C (54°F) Aproximadamente a 10°C (50°F) Aproximadamente a 14°C (58°F) Refrigeración encendida Refrigeración apagada predeterminado. Notas Seleccionar la hora de encendido Seleccionar la hora de encendido Submenú/Acción Seleccionar la hora de apagado Seleccionar la hora de apagado Momentánea Momentánea Momentánea Acción Seleccionar los días hábiles (predeterminado cuando no se selecciona una hora= siempre apagado) Alterna a través de los elementos del menú principal por 2 segundos cada uno durante 3 ciclos, luego sale del menú a menos que se seleccione alguno.

Alterna a través de los elementos del submenú principal por 2 segundos cada uno durante 3 ciclos, luego vuelve al menú principal a menos que se seleccione alguno.

Las selecciones se guardan y se sale del menú cuando está inactivo durante 10 segundos.

Menú de nivel superior Acción Acción Acción Submenú 1 Acción Submenú/Acción Submenú/Acción Garante da y hora) Seleccionar el fin de semana Momentánea Momentánea Momentánea Ajustar la unidad para que funcione como unidad refrigerada Ajustar a la temperatura definida como "La más fría" Encender el estado y los errores del filtro Funcionamiento predeterminado Apagar el estado y los errores del filtro Ajustar el programa de ahorro de energía Apagar todos los controles de refrigeración Ajustar el caudal en 5.7 l/min (1.5 gal/min) Ajustar el caudal en 4.2 l/min (1.1 gal/min) Yes (Sf): borrar los modos de error Ajustar a la temperatura Ajustar a "Fría" 1 (= 25 %) 2 (= 50 %) 3 (= 75 %) 4 (= 100 %) Momentánea Ajustar la luz de fondo/ Luz de cavidad en modo inactivo Parpadeo de los códigos de error Minuto (0 a 60 en incrementos de 5 min) Coldest (La más fría) Día (sábado - domingo) Colder (Más fría) Are you sure? (¿Está seguro?) Hora (12 horas) On (Encendida) Off (Apagado) Low (Bajo) Cold (Fría) High (Alto Yes (Sf) AM/PM Yes (Sí) ž ô Momentánea Momentánea Momentánea Momentánea Momentánea Momentánea Energy Mode (Modo de ahorro de energía) Backlight Setting (Ajuste la luz de fondo) Water Temperature (Temperatura del agua) View Erros (Ver códigos de error) Filter Unit? (¿Unidad de filtro?) Clear Error Codes (Borrar los códigos de error) Refrigeration Unit? (¿Unidad de refrigeración?) Flow Rate? (¿Caudal?)

1000002120 (Rev. B - 06/15)

Descend au niveau de menu suivant si sélectionné menu suivant si sélectionné Descend au niveau de menu suivant si sélectionné Descend au niveau de menu suivant si sélectionné Retour au menu principal Descend au niveau de Quitte le menu Configuration par défaut du filtre activée - lecture/écriture vers filtre, voyant ou affichage graphique, capacité d'erreur de filtre. Les minutes défilent de 0 à 80 par incréments de 5 min, 3 oycles complets puis rebur au réglage par défaut.
AM et Plut Méffent en alternance, 3 oycles complets puis retour au réglage par défaut. Pas de filtre - Circuit de voyant non utilisé - L'affichage graphique n'indique pas l'état - Codes d'erreur concernant le filtre désactivés. Paramètres de l'horaire de fin de semaine (samedi et dimanche) Les jours de la semaine défilient à l'écran jusqu'à la sélection, 3 oycles complets puis retour au réglage par défaut.
Les heures défilient de 1 à 12, 3 cycles complets puis retour au réglage par défaut. Commande de réfrigération par la carte de commande toujours activée durant la marche de l'appareil. 2 secondes chacun / défilement de 3 cycles complets de codes Paramètres de l'horaire de jours de semaine (lundi à vendredi) Efface tous les codes d'erreur de la mémoire de la carte de commande. Les réglages de rétroéclairage sont : 1 = 25 %, 2 = 50 %, 3 = 75 % et 4 = 100 % La réfrigération est désactivée suivant un horaire défini. Réglage du débit d'eau à 5,7 l/min (1,5 gal/min) Réglage du débit d'eau à 4,2 l/min (1,1gal/min) 24 heures - 1 à 12 AM et 1 à 12 PM 24 heures - 1 à 12 AM et 1 à 12 PM 24 heures - 1 à 12 AM et 1 à 12 PM 24 heures - 1 à 12 AM et 1 à 12 PM La réfrigération est désactivée La réfrigération est activée 14 °C (58 °F) environ 12 °C (54 °F) environ 10 °C (50 °F) environ Remarques Sélectionner les heures d'activation Sélectionner les heures d'activation Sous-menu/Action Sélectionner les heures de désactivation Sélectionner les heures de désactivation Momentanée Momentanée Momentanée Momentanée Action Les options du sous-menu défilent durant 2 secondes chacune pendant 3 cycles complets puis le système revient au menu principal si aucune option n'est sélectionnée. Sélectionner jours de semaine (réglage par défaut si aucun horaire n'est sélectionné = Toujours désactivé) Les options du menu principal défilent durant 2 secondes chacune pendant 3 cycles complets puis le système quitte le menu si aucune option n'est sélectionnée. Sélection la fin de semaine Sous-menu/Action Momentanée Momentanée Momentanée Action Active l'état et les erreurs de filtre Réglage de température « froid » Réglage de température « très froid » Configuré pour fonctionner en tant qu'appareil réfrigéré Désactive l'état et les erreurs de filtre Réglage de température par défaut Mode de fonctionnement par Yes (Oui) - Efface les codes d'erreur Active le mode d'économie d'énergie Réglage du débit d'eau à 4,2 l/min (1,1 gal/min) Réglage du débit d'eau à 5,7 l/min (1,5 gal/min) Sous-menu/Action de réfrigération 4 (= 100 %)Le système enregistre les sélections puis quitte le menu au bout de 10 secondes d'inactivité. 1 (= 25 %) 2 (= 50 %) 3 (= 75%)Momentanée Momentanée Action Jour (dimanche à samedi) Rétroéclairage/éclairage d'alcove en mode de veille Affiche les codes d'erreur en clignotant Minutes (0 à 60 par incréments de 5 min) Coldest (Très froid) Heure (12 heures) Colder (Plus froid) Off (Désactivé) Are you sure? (Confirmer?) Sous-menu 1 Cold (Froid) On (Activé) High (Haut) No (Non) Low (Bas) Yes (Oui) Yes (Oui) No (Non) Momentanée Momentanée Momentanée Momentanée Momentanée Momentanée Action Water Temperature (Température de l'eau) Set Day/Time (Régler jour/heure) Energy Save Mode (Mode d'économie d'énergie) View Error Codes (Afficher les codes d'erreur) Refrigeration Unit? (Réfrigération?) Clear Error Codes (Effacer les codes d'erreur) Backlight Setting (Rétroéclairage) Menu principal Filter Unit? (Filtre?) Flow Rate? (Débit?)

Troubleshooting Guide

Error	Graphics Board Displayed Message	Alpha Board Displayed Message	LED Board	Menu Error Code Display	Message Sent to Support	Action (See Notes)	Activation	Automatic Reset Yes/No	Notes
Evaporator Thermistor Open Circuit	Maintenance	Maintenance		E001 SR	Refrigeration Error - 001 - Support Required	Display Error - Shut Down Refrigeration - Send Error	Always On	ON	Extremely high resistance detected
Evaporator Thermistor Short Circuit	Maintenance	Maintenance		E002 SR	Refrigeration Error - 002 - Support Required	Display Error - Shut Down Refrigeration - Send Error	Always On	No	No resistance detected
Evaporator Thermistor Low Temperature (Variable) -See note	Maintenance	Maintenance		E003 SR	Refrigeration Low Temperature Warning - 003 - Support Required	Display Error - Shut Down Refrigeration - Send Error	Always On - See Note	ON ON	Variable set temp
Condenser Thermistor Open Circuit	Maintenance	Maintenance		E004	Refrigeration Error - 004 - Support Required	Have fan turn on/off with compressor - Send Error	Always On	No	Extremely high resistance detected
Condenser Thermistor Short Circuit	Maintenance	Maintenance		E005	Refrigeration Error - 005 - Support Required	Have fan turn on/off with compressor - Send Error	Always On	No	No resistance detected
Condenser Over Temperature				E006	Refrigeration Warning - 006	Send Error	Always On	Yes	Variable set temp
Compressor Over Temperature Warning				E007	Refrigeration Warning - 007	Send Error	Can be turned off/ Not used in initial product launch	Yes	Variable set temp
Compressor Over Temperature Error	Maintenance	Maintenance		E008 SR	Refrigeration Error - 008 - Support Required	Display Error - Shut Down Refrigeration - Send Error	Can be turned off/ Not used in initial product launch	No No	Variable set temp
Too many compressor cycles in a timeframe (Variable)				E009	Refrigeration Error - 009 - Support Required	Send Error	Always On	No	Variable set value
Compressor runs but evaporator temperature does not drop in first 30 seconds	Maintenance	Maintenance		E011 SR	Refrigeration Error - 011 - Support Required	Display Error - Shut Down Refrigeration - Send Error	Always On	ON	Use this for "Too many compressor cycles in a timeframe (Variable)" too
Bottle Sensor Obstruction detected after 20 second timeout	Please Clear Bottle Filling Area	Please Clear Bottle Filling Area				Display Error	Always On	Yes	IR board must be present (Automatic detection via firmware)
Bottle Sensor Obstruction over "X" time	Maintenance	Maintenance		E012	Bottle Filling Area Obstructed -012	Display Error - Send Error	Always On	Yes	IR board must be present (Automatic detection via firmware)
Water Filter 80% Used	Filter Status		Solid		Water Filter Over 80% Used	Send Error (LED Status Soild Red / Graphics Display status)	Filtered unit only	Yes	NFC and LED or Graphics Display and NFC boards must both be present to designate the unit is a filtered unit. (Automatic via firmware)
Water Filter 100% Used	Filter Status		Solid Red		Please Change Water Filter	Send Error (LED Status Solid Red / Graphics Display status)	Filtered unit only	Yes	NFC and LED or Graphics Display and NFC boards must both be present to designate the unit is a filtered unit. (Automatic via firmware)
Filter missing from a filtered unit or non-compatible filter	Maintenance		Blinking Red	E013	Filter Error -013 - No Filter or Non-Compatible Filter	Display Error - Send Error (LED Status Blinking Red / Graphics Display status)	Filtered unit only	Yes	NFC board must be present. (Automatic via firmware)
NFC Board not detected on a filtered unit	Maintenance		Blinking Red	E014	Filter Error - 014 - Filter Board Not Detected	Display Error - Send Error	Filtered unit only	Yes	LED board be present to designate the unit is a filtered unit. (Automatic via firmware)
Note: Refrigeration Under Temperature Warning occurs when the evaporator temperature reaches or goes below the variable set temperature for more than 30 seconds.									
On the Alpha Display, Bottle count will display for 15 seconds with the "Maintenance" message displaying for 1 second.									

Note: Refrigeration Under Temperature Warning occurs when the evaporator temperature reaches or goes below the variable set temperature for more than 30 seconds.

On the Alpha Display, Bottle count will display for 15 seconds with the "Maintenance" message displaying for 1 second.

Guía para la solución de problemas

ino Notas	Resistencia extremadamente alta detectada	Sin resistencia detectada	Temperatura de ajuste variable	Resistencia extremadamente alta detectada	Sin resistencia detectada	Temperatura de ajuste variable	Temperatura de ajuste variable		Temperatura de ajuste variable	Temperatura de ajuste variable Valor de ajuste variable	variable "Demaslados ciclos ridod de tiempo"			Temperatura de ajuste variable Valor de ajuste variable También use este para "Demasiados ciclos de (compresor en un período de tiempo" (variable) El panel infrarrojo debe estar presente (Detección automática mediante firmware) El panel infrarrojo debe estar presente (Detección automática mediante firmware) Los paneles WFC y LED o los paneles de perintale de galáricos y NFC deben estar presentes para designar a indiad como una unidad con filtro. (Automática mediante firmware) firmware)		90			8 -
Restablecimiento na automático Sí/No	0 2	ON	ON	OZ.	OZ.		Sí		O Z										
Activación	Siempre encendido	Siempre encendido	Siempre encendido: Ver nota	Siempre encendido	Siempre encendido	Siempre encendido	Se puede apagar / No se usa en el lanzamiento inicial del producto		Se puede apagar / No se usa en el lanzamiento inicial del producto	Se puede apagar / No se usa en el lanzamiento inicial del producto Siempre encendido	Se puede apagar / No se usa en el Innosamiento inidal del productio Siempre encendido Siempre encendido	Se puede apagar / No se usa en el Imazamiento inidal del producto Siempre encendido Siempre encendido	Se puede apagar / No se usa en el Inazamiento nicial del producto Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido	Se puede apagar / No se usa en el Inazamiento inicial del producto Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido filtro	Se puede apagar / No se usa en el Inazamiento nicial del producto Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Solo la unidad con filtro Solo la unidad con filtro	Se puede apagar / No se usa en el Inazamiento inidal del producto Siempre encendido Siempre encendido Siempre encendido Solo la unidad con filtro	Se puede apagar / No se usa en el Inzamento idal del producto Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Slempre encendido Solo la unidad con filtro solo solo la unidad con filtro solo solo solo solo solo solo solo so	Se puede apagar / No se usa en el Sempre encendido Sempre encendido Sempre encendido Sempre encendido Solo la unidad con filtro	Se puede apagar / No se usa en el Sempre encendido Siempre encendido Siempre encendido Siempre encendido Siempre encendido Solo la unidad con filtro
Acción (ver Notas)	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error	Pida que enciendan y apaguen el ventilador con el compresor; enviar el error	Pida que enciendan y apaguen el ventilador con el compresor; enviar el error	Enviar el error	Enviar el error		Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error	Mostrar el error: apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error Mostrar el error: apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error. Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error. Mostrar el error; enviar el error.	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error: apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error; Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos)	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error; apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; enviar el error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error; (Rojo fijo para el estado del pane ILED / Estado de la panialla de gráficos) Enviar el error (Rojo fijo para el estado del pane ILED / Estado de la panialla de gráficos)	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error; apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; enviar error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos)	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error; apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; enviar el error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error enviar el error estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error de la pantalla de gráficos)	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error; apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar el error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la panel LED / Estado de	Mostrar el error; apagar la refrigeración; enviar error Enviar el error; apagar la refrigeración; enviar error Mostrar el error; anviar el error Mostrar el error; enviar el error Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Enviar el error (Rojo fijo para el estado del panel LED / Estado de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error (Rojo paradeante para el estado del pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error de la pantalla de gráficos) Mostrar el error; enviar el error
Mensaje enviado a soporte	Error de refrigeración - 001: Se requiere soporte	Error de refrigeración - 002: Se requiere soporte	Advertencia de temperatura baja de refrigeración - 003: Se requiere soporte	Error de refrigeración - 004: Se requiere soporte	Error de refrigeración - 005: Se requiere soporte	Advertencia de refrigeración - 006	Advertencia de refrigeración - 007		Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte	Error de refrigeración - 008. Se requiere soporte Error de refrigeración - 008. Se requiere soporte	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Error de refrigeración - 009: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Error de refrigeración - 009: Se Error de refrigeración - 011: Se requiere soporte	Firrd de refrigeración - 008: Se requiere soporte Firrd de refrigeración - 009: Se requiere soporte Firrd de refrigeración - 011: Se requiere soporte Area de llenado de botellas obstruída -012	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 009: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Fror de ellenado de botelas obstruída - 012 Filtro de agua con más de un 80 % de uso	Erior de refrigeración - 008: Se requiere soporte requiere soporte Erior de refrigeración - 011: Se requiere soporte requiere soporte Erior de refrigeración - 011: Se requiere soporte Erior de gua con más de un 80 % de uso 80% de uso Cambie el filtro de agua	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Error de refrigeración - 009: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Fror de effigeración - 011: Se requiere soporte Fritro de agua con más de un 80 % de uso Cambie el filtro de agua Cambie el filtro de agua	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 009: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Frir de agua con más de un 80 % de uso Cambie el filtro de agua Fror de filtro - 013: Sin filtro o filtro no compatible Fror de filtro - 014: Panel de filtro no detectado	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Fror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Filtro de agua con más de un 80 % de uso Cambie el filtro de agua Error de filtro - 013: Sin filtro o filtro no compatible Error de filtro - 014: Panel de filtro no detectado	Error de refrigeración - 008: Se requiere soporte Ferror de refrigeración - 009: Se requiere soporte Ferror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Firror de refrigeración - 011: Se requiere soporte Firror de gua con más de un 80 % de uso Cambie el filtro de agua Ferror de filtro - 013: Sin filtro o filtro no compatible Fror de filtro - 014: Panel de filtro no detectado
Pantalla de menú del código de error	E001 SR E	E002 SR	E003 SR /	E004	E005	E006 /	E007 /	ľ	E008 SR		S S S						.	£	ξ. Κ.
Panel LED														Amarillo fijo			Am Roj Roj Par	Am	Am Agoj
mostrado en el panel alfanumérico	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)				Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimento)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Poste Filling Area (Despeje el Caraca de llenado de botellas)	Maintenance (Mantenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Botte Filling Area for Botte Filling Gespele filling Mantenance (Mantenimento)	Maintenance (Mantenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Botte Filling Area area de llenach de botellas) Maintenance (Mantenimento)	Maintenance (Martenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Botte Filling Area drea de llenade de botellas) Maintenance (Mantenimento)	Maintenance (Mantenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Please Clear Area Area Area Area Area Area Area A	Maintenance (Mantenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Area Area area de Filling Area (Despele area de liended de botellas) Maintenance (Mantenimento)	Maintenance (Martenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Botte Filling Area drea de llenade de botellas) Maintenance (Mantenimento)	Maintenance (Mantenimento) Maintenance (Mantenimento) Please Clear Please Clear Area (Despeje el Area (Despeje el Area (Despeje el Area (Despeje el Area (Mantenimento)
el panel de gráficos	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)				Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle Filling Area Filling Area Filling Area Filling Area Filling Area Filling Area	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Otear Bottle Filling Area (Despeje el área de llenado de botellas) Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenmiento) Maintenance (Mantenmiento) Please Clear Bottle Filling Area a (Despeje el farea de llenado de botellas) Maintenance (Mantenmiento) Filler Status (Estado del filtro)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle Filling Area de (Despeje el área de Ilenado de botellas) Maintenance (Mantenimiento) Filler Status Filler Status (Estado del filtro)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle Filling Area (Caspole a farea de Illenado de botelias) Maintenance (Mantenimiento) Filler Status (Estado del filtro) Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle (Flenge Area (Flenge Area (Mantenimiento) Filler Status (Estado del filtro) Maintenance (Mantenimiento) Filler Status (Estado del filtro) Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento)	Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle Pling Area (Despele el área de llenado de botellas) Maintenance (Mantenance (Mantenance (Mantenance (Mantenance)	Maintenance (Mantenimiento) Please Clear Bottle Filling Area Filling Area (Mantenimiento) Filler Status (Estado del filtro) Maintenance (Mantenimiento) Filler Status (Estado del filtro) Maintenance (Mantenimiento) Maintenance (Mantenimiento)
Error	Circuito abierto del termistor del evaporador	Cortodircuito del termistor del evaporador	Temperatura baja del termistor del evaporador (variable): Consullar la nota	Circuito abierto del termistor del condensador	Corhodrouito del termistor del condensador	Temperatura excesiva en condensador	Advertenda de temperatura excesiva en compresor		Error de temperatura excesiva en compresor	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados ciclos del compresor en un periodo de tiempo (variable)	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados ciclos del compresor en un período de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de itempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos Obstrucción del sensor de botellas detectada después de una interrupción de 20 segundos	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados ciclos del compresor en un periodo de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos. Obstrucción del sensor de botellas detectada después de una interrupción de 20 segundos. Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos. Obstrucción del sensor de botelilas detectada después de una interrupción de 20 segundos. Obstrucción del sensor de botelilas superior a "X" de tiempo Filtro de agua con un 80 % de uso	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos. Obstrucción del sensor de botellas detectada después de una interrupción de 20 segundos Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Filtro de agua con un 80 % de uso	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de itempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos. Obstrucción del sensor de botellas detectada después de una interrupción de 20 segundos Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Filtro de agua con un 80 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos Obstrucción del sensor de botellas detectada después de una interrupción de 20 segundos Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Filtro de agua con un 80 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso No se detecta el panel NFC en una unidad con filtro no es compatible	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados ciclos del compresor en un periodo de tiempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos. Obstrucción del sensor de botellas defectada después de una interrupción de 20 segundos Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Filtro de agua con un 80 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso No se detecta el panel NFC en una unidad con filtro no es compatible No se detecta el panel NFC en una unidad con filtro	Error de temperatura excesiva en compresor Demasiados cidos del compresor en un periodo de tempo (variable) El compresor funciona, pero la temperatura del evaporador no desciende en los primeros 30 segundos Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Obstrucción del sensor de botellas superior a "X" de tiempo Ellitro de agua con un 80 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso Filtro de agua con un 100 % de uso No se detecta el panel NFC en una unidad con filtro no es compatible No se detecta el panel NFC en una unidad con filtro de refrigeración ocurre cuando la temperatura de le vaporador alcarza o desciende por debajo de la temperatura de lamperatura de la permas de 30 segundos.

Nota: La advertencia de temperatura menor a la de refrigeración ocurre cuando la temperatura del evaporador alcanza o desciende por debajo de la temperatura de ajuste variable por más de 30 segundos.

En la pantalla alfanumérica, el conteo de botellas se mostrará durante 15 segundos con el mensaje "Maintenance" (Mantenimiento) que se muestra por 1 segundo.

Guide de dépannage

Erreur	Message affiché sur l'écran graphique	Message affiché sur l'écran alphanumérique	État des voyants	Code d'erreur de menu affiché	Message envoyé au service d'assistance	Action (voir Remarques)	Activation	Réinitialisation automatique Oui/Non	Remarques
							:		
Thermistance d'évaporateur en circuit ouvert	Maintenance	Maintenance		E001 SR	Erreur de réfrigération - 001 - Assistance requise	Afficher l'erreur - Désactiver la réfrigération - Envoyer l'erreur	Toujours activé	No	Résistance très élevée détectée
Thermistance d'évaporateur en court-circuit	Maintenance	Maintenance		E002 SR	Erreur de réfrigération - 002 - Assistance requise	Afficher l'erreur - Désactiver la réfrigération - Envoyer l'erreur	Toujours activé	Non	Aucune résistance détectée
Température de thermistance d'évaporateur basse (variable) - Voir Remarque	Maintenance	Maintenance		E003 SR	Avertissement basse température de réfrigération - 003 - Assistance requise	Afficher l'erreur - Désactiver la réfrigération - Envoyer l'erreur	Toujours activé - Voir Remarque	Non	Température de consigne variable
Themistance de condenseur en circuit ouvert	Maintenance	Maintenance		E004	Erreur de réfrigération - 004 - Assistance requise	Faire activer/désactiver le ventilateur avec le compresseur - Envoyer l'erreur	Toujours activé	Non	Résistance très élevée détectée
Thermistance de condenseur en court-circuit	Maintenance	Maintenance		E005	Erreur de réfrigération - 005 - Assistance requise	Faire activer/désactiver le ventilateur avec le compresseur - Envoyer l'erreur	Toujours activé	Non	Aucune résistance détectée
Surtempérature du condenseur				E006	Avertissement de réfrigération - 006	Envoyer l'erreur	Toujours activé	Oui	Température de consigne variable
Averlissement de surtempérature du compresseur				E007	Avertissement de réfrigération - 007	Envoyer l'erreur	Peut être désactivé/ Non utilisé dans la version initiale du produit	Oui	Température de consigne variable
Erreur de surtempérature du compresseur	Maintenance	Maintenance		E008 SR	Erreur de réfrigération - 008 - Assistance requise	Afficher l'erreur - Désactiver la réfrigération - Envoyer l'erreur	Peut être désactivé/ Non utilisé dans la version initiale du produit	Non	Température de consigne variable
Trop de cycles de compresseur pendant une durée donnée (variable)				E009	Erreur de réfrigération - 009 - Assistance requise	Envoyer l'erreur	Toujours activé	Non	Valeur de consigne variable
Le compresseur fonditonne mais la température de l'évaporateur ne baisse pas pendant les premières 30 secondes	Maintenance	Maintenance		E011 SR	Erreur de réfrigération - 011 - Assistance requise	Afficher l'erreur - Désactiver la réfrigération - Envoyer l'erreur	Toujours activé	Non	Utiliser aussi pour « Trop de cycles de compresseur pendant une durée donnée (variable) »
Obstruction du capteur de bouteille détecté après une temporisation de 20 secondes	Please Clear Bottle Filling Area (Dégagez la zone de remplissage de bouteille)	Please Clear Bottle Filling Area (Dégagez la zone de remplissage de bouteille)				Afficher l'erreur	Toujours activé	Oui	La carte IR doit être présente (détection automatique par micrologiciel)
Obstruction du capteur de bouteille pendant une durée « X »	Maintenance	Maintenance		E012	Zone de remplissage de bouteille obstruée - 012	Afficher l'erreur - Envoyer l'erreur	Toujours activé	Oui	La carte IR doit être présente (détection automatique par micrologiciel)
Filtre à eau usé à 80 %	Filter Status (État du filtre)		Sontinu		Filtre à eau usé à plus de 80 %	Envoyer l'erreur (voyant à l'état rouge continu / état affichté à l'écran)	Modele à fifre seulement	Oni	Les cartes NFC et de voyant ou d'affichage graphique en NFC dovant routes deux étre présentes pour que l'appareil soit considéré un modèle à fitre (automatique par micrologiciei).
Filtre à eau usé à 100 %	Filter Status (État du filtre)		Rouge continu		Changez le filtre à eau	Envoyer l'erreur (voyant à l'état rouge continu / état affiché à l'écran)	Modèle à filtre seulement	Oui	Les cartes NFC et de voyant ou d'affichage graphique et NFC doivent toutes deux ette présentes pour que l'appareil soit considére un modèle à filtre (automatique par micrologiciel).
Filtre manquant ou incompatible sur un modèle à filtre	Maintenance		Rouge clignotant	E013	Erreur de filtre - 013 - Pas de filtre ou filtre incompatible	Afficher l'erreur - Envoyer l'erreur (voyant à l'état rouge clignotant / état affiché à l'écran)	Modèle à filtre seulement	Oui	La carle NFC doit être présente (automatique par micrologiciel).
Carte NFC non déteclée sur un modèle à filtre	Maintenance		Rouge clignotant	E014	Erreur de filtre - 014 - Carte de filtre non détectée	Afficher l'erreur - Envoyer l'erreur	Modèle à filtre seulement	Oui	La carte de voyant doit être présente pour que l'appareil soit considéré un modele à filtre (automatique par micrologiciel)
Remarque : L'avertissement de sous-température de réfrigération se produit si la température de l'évaporateur arteint ou passe en dessous de la température de consigne vanable pendant plus de 30 secondes.									
Sur l'affichage alphanumérique, le nombre de bouteilles s'affiche pendant 15 secondes en alternance avec le message « Maintenance » pendant 1 seconde.									

Remarque : L'avertissement de sous-température de réfrigération se produit si la température de l'évaporateur atteint ou passe en dessous de la température de consigne variable pendant plus de 30 secondes.
Sur l'affichage alphanumérique, le nombre de bouteilles s'affiche pendant 15 secondes en alternance avec le message « Maintenance » pendant 1 seconde.


Pictured is unit only without bottle filler.

En la ilustración solo se muestra la unidad sin la llenadora de botellas. Appareil illustré seul sans remplisseuse de bouteille.

Note: Danger! Electrical shock hazard. Disconnect power before servicing unit.

Nota: peligro! Peligro de descarga eléctrica. Desconecte antes de reparar la unidad

Remarque : Danger ! Risque de choc électrique. Débrancher avant de réparer l'appareil..

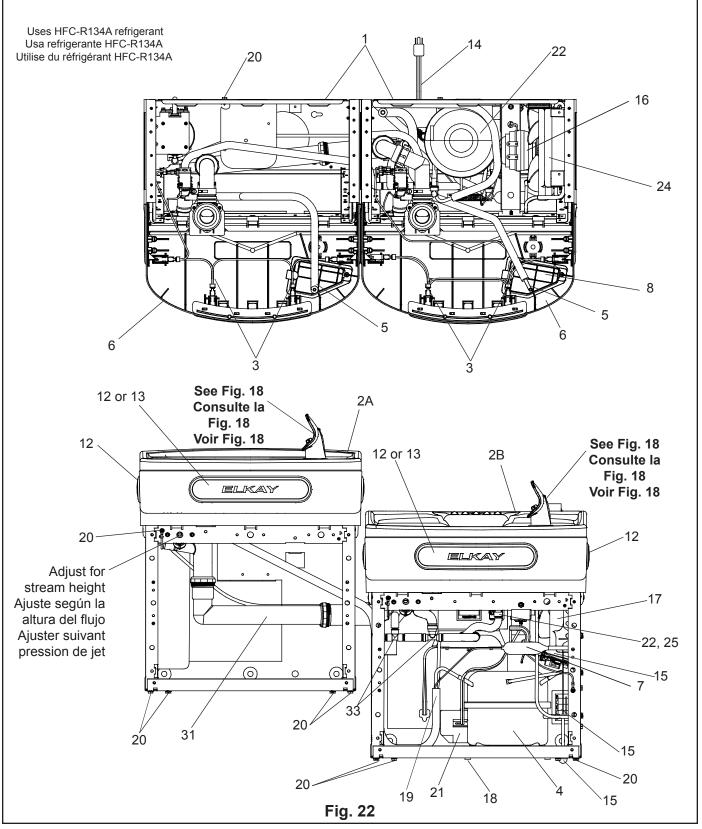

Page 27

115V PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS DE 115 V / LISTE DES PIÈCES 115 V DESCRIPCIÓN ITEM NO. PART NO. **DESCRIPTION DESCRIPTION** 28401C Hanger Bracket Ferrure de suspension 55001109 Basin - Stainless Steel 2A Tarja: Acero inoxidable Cuve - Acier inoxydable Basin - Bottle Filler Stainless Steel 2B 0000001337 Tarja: Llenadora de botellas de acero inoxidable Cuve - Remplisseuse de bouteille en acier inoxydable Wiring - Front/Side Push Bar 3 36216C Cableado: Barra de empuje delantera y lateral Câblage - Poussoir frontal/latéral *4 Compr - Service Pak 115V EMIS70HHR Compresor: Paquete de servicio de 115 V EMIS70HHR 36322C Compr - Ens. service 115 V EMIS70HHR 5 56092C Tube - Poly (Cut To Length) Tubería: Polietileno (corte a la longitud necesaria) Tube - Poly (couper à la longueur) 6 56229C Assy - Shroud - Upper (Front Side Push) Conjunto; recubrimiento; superior (Empuje delantero y lateral) Carénage supérieur (poussoir frontal/latéral) 7 66703C Drier Secador Déshydrateur 8 56213C Access Panel Panel de acceso Panneau d'accès Kit - Replacement Cap/Screen/O-Ring 9 98169C Kit: Repuesto de tapa, rejilla y junta tórica Trousse - Capuchon/tamis/joint torique rechge 10 1000002435 Kit - Solenoid Valve/Regulator Assy 24V Kit: Conjunto de válvula de solenoide y de regulador de 24 V Trousse - Ens. électrovanne/régulateur 24 V 11 92715C Kit - Flexi Bubbler/"O"-Ring/Nut Kit: Flexi Bubbler, junta tórica y tuerca Trousse - Flexi Bubbler/joint torique/écrou 12 98734C Kit - Pushbar (Front/Side) TL Kit: Barra de empuje (Delantera y lateral) TL Trousse - Poussoir (frontal/latéral) TL 13 1000001600 Kit - Pushbar (Front Only) Kit: Barra de empuje (Solo delantera) Trousse - Poussoir (frontal seulement) 14 1000002442 Kit - Power Cord/Strain Relief Bushing Kit: Cable de alimentación y casquillo de alivio de tensión Trousse - Cordon alim./douille serre-câble 15 1000002437 Kit - Transformer/Board/Bracket Kit: Transformador, panel y soporte Trousse - Transformateur/carte/support 16 1000002439 Kit - Fan Motor/Blade/Screws/Nut Kit: Motor del ventilador, aspa, tornillos y tuerca Trousse - Moteur de ventilateur/pales/vis/écrou 17 1000002456 Kit - Condenser/Drier/WireTies Kit: Condensador/secador/lazos de alambre Trousse - Statiques/sécheur/Colliers 18 98777C Kit - Compr Mtg Hdwe/Grommets/ Kit: Piezas metálicas de montaje del compresor, arandelas, Trousse - Visserie fix. compr./œillets/clips/goujons Clips/Studs sujetadores y remaches 19 98778C Kit - Heatx/Drier Kit: Intercambiador de calor y secador Trousse - Échangeur chaleur/déshydrateur 20 21 98998C Kit - Hardware Kit: Piezas metálicas Trousse - Visserie 0000000238 Kit - Elect/Relay/Overload/Cover Kit: Eléctrico, relé, sobrecarga y cubierta Trousse - Élect./relais/antisurcharge/capot 22 1000002438 Kit - Evap. Replacement Kit: Repuesto evaporador Trousse - Évaporateur de rechange Kit - Bottle Filler Drain 23 Trousse - Écoulement remplisseuse de bouteille 1000001812 Kit: Desagüe de la llenadora de botellas 24 56237C Shroud Recubrimiento Carénage 25 1000001602 Kit - 75583C Elbow 5/16" x 1/4" (3 Pack) Kit: 75583C Codo 5/16" x 1/4" (Paquete de 3) Trousse - 75583C Coude 5/16 po x 1/4 po (paq. 3) 26 27 28 1000002031 Kit - Extension Wire Kit: Cable de extensión Trousse - Câble de rallonge Kit - Thermistor/RFID Harness 1000002444 Kit: Termistor y haz RFID Trousse - Faisceau thermistance/RFID Wiring Harness - Condenser to Fan Switch 1000001610 Haz de cables: Condensador hacia el interruptor del ventilador Faisceau de câbles - Condenseur à contact ventil 29 0000001226 Wiring Harness - Compressor & Fan Haz de cables: Compresor y ventilador Faisceau de câbles - Compresseur et ventil. 30 Wiring Harness - Control Board to Basin 1000001608 Haz de cables: Panel de control hacia la tarja Faisceau de câbles - Carte commande à fontaine 31 1000002055 Wasteline Drain Assy BF Conjunto de tubería de desagüe BF Écoulement conduite eau usée BF 32A 98900C Kit - Drain Replace TL Kit: Repuesto de desagüe TL Trousse - Écoulement de rechange TL 97969C Kit -Drain Replace (TL) LR 32B Kit: Repuesto de desagüe (TL) LR Trousse - Écoulement de rechange (TL) LR 27864C Panel - Wrapper Light Gray T Panel: Recubrimiento gris claro TL NS Panneau - Enveloppe gris clair TL 27862C Panel - Wrapper Stainless TL Panel: Recubrimiento acero inoxidable TL Panneau - Enveloppe acier inoxydable TL 27852C Wrapper - Stainless LZTLD NS Revestimiento: Acero inoxidable LZTLD Enveloppe - Acier inoxydable LZTLD Enveloppe - Gris clair LZTLD 27854C Wrapper - Light Grey LZTLD Revestimiento: Gris claro LZTLD Remplisseuse - Enveloppe gris clair LZTLD NS 28024C Filler - Wrapper Light Grey LZTLD Llenadora: Revestimiento gris claro LZTLD 28025C Filler - Wrapper Stainless LZTLD Llenadora: Revestimiento acero inoxidable LZTLD Remplisseuse - Enveloppe inox LZTLD Bracket - Trim Strip Light Grey LZTLD 1000001892 NS Soporte: Banda de acabado gris claro LZTLD Attache - Bande de garniture gris clair LZTLD 1000001891 Bracket - Trim Strip Stainless LZTLD Soporte: Banda de acabado acero inoxidable LZTLD Attache - Bande de garniture inox LZTLD Panel - Universal Trim Light Grey LZTLD NS 1000001894 Panel: Banda universal gris claro LZTLD Panneau - Garniture universelle gris clair LZTLD 1000001893 Panel - Universal Trim Stainless LZTLD Panel: Banda universal acero inoxidable LZTLD Panneau - Garniture universelle inox LZTLD NS 1000002603 Wire - Fuse Jumper Puente fusible de alambre Cavalier fusible NS = Not Shown *COMPREND RELAIS ET LIMITEUR DE SURCHARGE. SI SOUS

NS = No se muestra

NS = Non représenté

*INCLUDES RELAY & OVERLOAD. IF UNDER WARRANTY, REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*INCLUYE RELÉ Y SOBRECARGA. SI ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA, REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR QUE SE USA EN EL CONJUNTO ORIGINAL.

NOTA: Toda la correspondencia que guarde relación con los bebedores descritos anteriormente, o los pedidos de piezas de repuesto, DEBEN incluir el n.º de modelo y el n.º de serie del bebedero, nombre y número de pieza del repuesto

GARANTIE, REMPLACÉ PAR LE MÊME COMPRESSEUR QUE CELUI DE L'APPAREIL D'ORIGINE.

REMARQUE: Toute correspondance concernant toute fontaine à eau fraîche ci-dessus ou toute commande de pièces détachées devra IMPÉRATIVEMENT inclure le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil, ainsi que le nom et le numéro de pièce des pièces de rechange.

BOTTLE FILLER REPLACEMENT PART KITS KITS DE PIEZAS DE REPUESTO DE LA LLENADORA DE BOTELLAS TROUSSES DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LA REMPLISSEUSE DE BOUTEILLE

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
NS	98546C	Kit - Aerator Replacement	Kit: Repuesto de aireador	Trousse - Aérateur de rechange
33	98549C	Kit - Hardware & Waterway (BF)	Kit: Piezas metálicas y canales (LIB)	Trousse - Visserie et circuit d'eau (RB)
34	1000001622	Valve - Solenoid 24V (BF)	Válvula: Solenoide de 24 V (LIB)	Électrovanne 24 V (RB)
	1000001609	Wiring Harness-Basin Feed to BF	Haz de cables: Paso de la tarja hacia la LIB	Faisceau câbles - Alim. fontaine à RB
	1000001981	Nameplate - Elkay Filtered	Placa de identificación: Elkay con filtro	Plaque signalétique - Elkay à filtre
	1000001982	Nameplate - Elkay Non-Filtered	Placa de identificación: Elkay sin filtro	Plaque signalétique - Elkay sans filtre
	1000002433	Kit - Top Cover Assy (BF)	Kit: Conjunto de cubierta superior (LIB)	Trousse - Capot supérieur (RB)
37	1000002434	Kit - IR Sensor	Kit: Sensor infrarrojo	Trousse - Capteur IR
1	1000002436	Kit - Alpha Numeric LED Board	Kit: Panel LED alfanumérico	Trousse - Carte voyant alphanumérique
	1000001813	Kit - Tower/Basin Gasket	Kit: Torre y empaquetadura de la tarja	Trousse - Joint tour/fontaine

NS = Not Shown

NS = No se muestra

NS = Non représenté

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two (2) conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20 cm of the antenna, which may exceed the FCC radio frequency exposure limits.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20 cm of the antenna which may exceed the exposure limits.

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos (2) condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pueda provocar malfuncionamiento.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados por el fabricante podrían anular la autorización del usuario de operar el equipo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pueda provocar un malfuncionamiento del dispositivo.

Según las normas del Ministerio de la Industria de Canadá, este radiotransmisor solo puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o de menor grado) aprobados para el transmisor por el Ministerio de la Industria de Canadá. Para reducir la posible interferencia de radio para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal manera que la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) no sea mayor que la necesaria para obtener una comunicación exitosa.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación según la FCC establecidos para un ambiente que no está controlado. El usuario debe evitar la exposición prolongada dentro de 20 cm de la antena, lo cual puede sobrepasar los límites de exposición a la frecuencia de radio según la FCC.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación según la IC RSS-102 establecidos para un ambiente que no está controlado. El usuario debe evitar la exposición prolongada dentro de 20 cm de la antena, lo cual puede sobrepasar los límites de exposición.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux (2) conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les changements ou modifications non approuvés par le fabricant pourraient annuler les droits d'utilisation du matériel par l'utilisateur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur devra éviter l'exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques de la FCC.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR-102 d'IC, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur devra éviter l'exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition.

REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640
NÚMERO GRATIS DE SERVICIO 1.800.260.6640
INFORMATIONS POUR LE SERVICE PAR NUMERO SANS FRAIS 1.800.260.6640

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.834.4816

PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.800.834.4816 POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.800.834.4816

O ENLOS ELEUU.
ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 2222 CAMDEN COURT • OAK BROOK, IL 60523 • 630.574.8484